ROYAL®

DESPACHADOR DE AGUA

Manual de instrucciones

AQUA NATURE



www.royalmexico.com.mx

Introducción

Gracias por adquirir el Despachador de agua AQUA NATURE
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para consultarlo en el futuro

Componentes

1 Despachador de agua AQUA NATURE

Especificaciones técnicas

Tipo	Tipo de categoría con calefacción y enfriamiento
Tensión nominal	127V~
Frecuencia nominal	60Hz
Poder nominal Calefacción	420 W
Poder nominal Refrigeración	90 W
Temperatura ambiente	10ºC / 35ºC
Temperatura del agua Caliente	95º
Temperatura del agua Fría	4 -12º
Gasto de poder	0.8 wh/ 24h
Capacidad de calefacción	3L/h
Clase protectora de choque eléctrico	Clase 1

Utiliza sistema de compresor para enfriar

Precauciones

• Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricanteo su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

• El dosificador de agua deberá fijarse al lugar donde se utilice para evitar que se voltee.

• No permita operar ésta máquina a niños sin la supervisión de un adulto para evitar posibles quemaduras.

• No sumerja la máquina ni la limpie con algún líquido.
En caso de que usted sumerja o limpie la máquina directamente con algún líquido, Royal se deslinda de cualquier responsabilidad.

• Si el dosificador de agua no será utilizado por tiempo prolongado, desconecte el enchufe de la electricidad. Una vez que el agua caliente se haya enfriado, abra la válvula de drenaje para descargar el agua residual.

• Para ahorro de energía y evitar accidentes, le recomendamos que desconecte el dosificador durante las noches y en el día cuando no se vaya a utilizar.

• Para ahorro de energía y evitar accidentes, le recomendamos que desconecte el dosificador durante las noches y en el día cuando no se vaya a utilizar.

• Nunca encienda el interruptor de calefacción cuando no hay agua.

• En el desarrollo, el ángulo de la inclinación debe ser inferior a 45 grados.

• Desconecte el dosificador antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación del producto.


• Nunca use detergentes o productos químicos nocivos para la salud, al limpiar los tanques de agua.


• Mantenga alejado el despachador de agua de paredes y elementos de alta temperatura como la televisión y el horno de microondas.

• Este producto no debe ser utilizado por personas(incluyedo niños sin supervisión adulta)con capacidades fisicas,sensoriales o mental es diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad.

• Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

Partes del dosificador

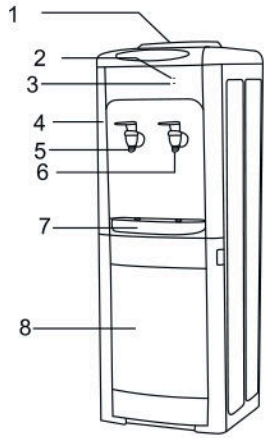


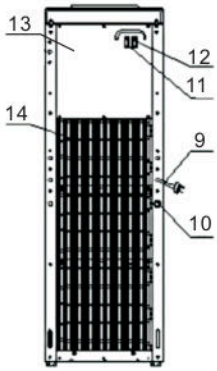

1.top cover
2.heating indicator
3.cooling indicator
4.body
5.hot water faucet(blue)
6.cold water faucet(red)
7.water box
8.front door
9.power supply cord
10.hot water drain hole
11.cooling switch(green)
12.heating switch(red)
13.cooling thermostat
14.condenser

Instalación

a) Retire el dosificador de agua de su empaque y colóquelo en una superficie plana, donde se encuentre seguro y no se pueda voltear.
b) Para mantener la buena condición de ventilación, la distancia entre el dosificador y la pared debe ser aproximadamente de 10 cm y entre la cima del dosificador con el garrafón y la cresta de la pared debe ser aprox. de 8 cm.
c) El dosificador de agua debe ser colocado en un lugar seco, libre de polvo y a temperatura ambiente
d) Retire una parte posterior del cuerpo del tornillo (esquina superior derecha o esquina superior izquierda como muestra la imagen 1)
e) Instale el soporte donde se ha retirado ya el tornillo, fije el soporte apretando el tornillo retirado (imagen 2)
f) Fije el soporte en la pared lateral u objeto similar
(si la pared lateral es demasiado rígida), puede hacer un agujero con un taladro eléctrico, posteriormente use el tornillo de apriete para fijar el soporte (imagen 3)

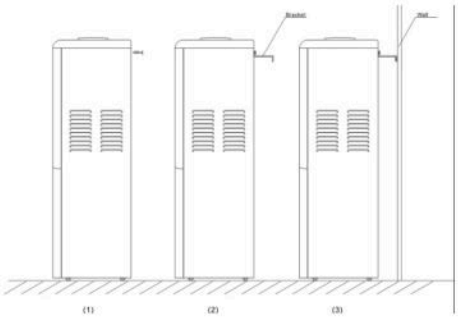

Modo de uso

• para usar el dosificador y evitar que el agua se derrame recomendamos no quitar la tapa del garrafón,limpie perfectamente y haga un corte en forma de cruzen ella,colóquelo inversamente de tal for ma que la boca caiga en el dosificador.Entonces el eje inte ligente dentro de la máquin a hará subir la válvula automátic amente

• Cuando use por primera vez el dosificador, abra la llave roja para descargar los residuos de agua. Entonces conecte el enchufe a la corriente y encienda el switch que se encuentra en la parte trasera del dosificador.

• Existen dos tipos diferentes de llaves marcadas con diferente color.
El rojo significa agua caliente mientras que la azul es para el agua fría.
Empujando o Jalando la manija puede abrir la llave para obtener el agua deseada.

• La luz amarilla en el panel indicador se encenderá una vez que usted haya enchufado el dosificador a la corriente de luz.

• Agua caliente: Primero encienda el switch rojo que se encuentra en la parte de atrás, la luz roja en el panel se encenderá lo cual indica que empezara a calentar el agua. Se apagará cuando la temperatura del agua esté entre 75ºC y 95ºC, lo cual indicará que está a la temperatura máxima. La luz verde se encenderá lo cual indica que el dosificador se encuentra en el estado de preservación de calor. Cuando la temperatura del agua se encuentre por debajo de 75ºC, el dosificador empezará a trabajar de nuevo para alcanzar la temperatura del agua entre 75ºC y 95ºC. Y así continuamente.

• Agua fría: Encienda el switch azul que se encuentra atrás, la luz verde en el panel se encenderá lo cual indica que empezara a enfriar el agua.
Se apagará cuando la temperatura del agua este por arriba de los 12 ºC, lo cual indicará que está a la temperatura máxima. La luz azul se apagará lo cual indica que el dosificador se encuentra en el estado de preservación de enfriamiento. Cuando la temperatura del agua se encuentre por debajo de lo 4 ºC, el dosificador empezará a trabajar de nuevo para alcanzar la temperatura del agua de los 12 ºC. Y así continuamente.

• Cuando el agua del garrafón se ha consumido, sustituya el garrafón a tiempo para evitar el calentamiento de la máquina o el congelamiento del mismo debido a la falta de agua en el dosificador.

Mantenimiento

• Para garantizar la sanidad del agua, el dosificador de agua debe ser limpiado periódicamente después de haberlo usado entre uno y tres meses.

• Recomendación: use agua mineral, como modo de limpieza.
apague la fuente de energía, descargue el agua residual de la máquina.
Luego llénelo con agua ácida cítrica constantemente en dos partes porcentuales dentro del tanque de agua el cual debe alcanzar la mitad del depósito.
Después de que la línea de agua caliente confirma que está totalmente lleno, conecte el enchufe a la electricidad y prenda el switch para calentar.
Deje pasar una hora y apague el dosificador, deje enfriar un poco y vacíe el agua como si la sirviera normalmente.
Repita nuevamente el proceso con agua libre de sales hasta que el agua que vacíe no tenga un olor peculiar. Entonces el proceso de limpieza ha sido completado.

• Mantenga el dosificador de agua limpio, usando un trapo suave de vez en cuando.

• La temperatura ambiente para trabajar normalmente no debe exceder de 35 grados Celsius y no debe ser menor a 10 grados.
Para prevenir que el dosificador se obstruya de hielo no lo use cuando la temperatura ambiental está por debajo de 10 grados Celsius.
Cuando éste se haya obstruido con hielo, déjelo de usar inmediatamente.
Después de que se haya deshielado naturalmente, se puede utilizar nuevamente.

ROYAL®

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodegal C, C.P. 54110, Tlalnepantla, Estado de México, D.F., RFC RCI040526-QW3, Tel.: 9138-3300

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, calculadoras, relojes con alarma digital, agendas electrónicas, traductores, PDA´s, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd's, anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, ventiladores, dosificador de bebidas, dosificador de agua, laminadoras, commuter café , connectables, marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero con pantalla digital portátil y reloj con pantalla digital portátil, en todos sus modelos por ella comercializados, una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual, la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado y la póliza de garantía debidamente sellada.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, serán a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la máquina.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros compradores en Vía Gustavo Baz No. 54, Bodegal C, C.P. 54110, Tlalnepantla, Estado de México.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será valida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

PRODUCTO Y MODELO: DESPACHADOR DE AGUA AQUA NATURE
MATRICULA: _____
FECHA DE COMPRA: _____

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación.

ROYAL® TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER

9138-3330 **Área Metropolitana**
01800-8494826 Interior de la República
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs.
royaltsc@royal.com
WWW.ROYALMEXICO.COM.MX

ROYAL®

ROYAL® TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER

9138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royal.com

Modelo / Model : AQUA NATURE

Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by :
Royal Consumer Information Products de México
S. de R.L de C.V, Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega C,
Colonia Barrientos Unidad
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P 54110, Tel: 9138 3300, R.F.C RCI040526-QW3
País de origen / Made in : China

PLEASE RECYCLE