
Crosscut shredder
Trituradora de papel de corte cruzado
1620MX

ROYAL®

Crosscut shredder
Trituradora de corte cruzado
1620MX

NOM NYCE

Operation Manual
Manual Operación

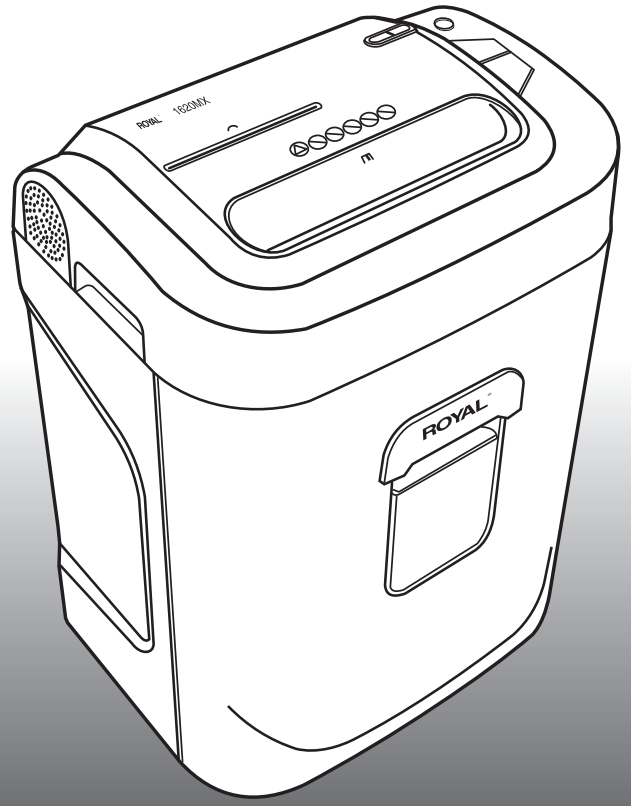

Trituradora de papel
Marca: Royal Modelo: 1620MX
Especificaciones Eléctricas: 115 V~ 60 Hz 9 A
Consumo de Energía en modo de espera: 2,148 Wh
Consumo de Energía en operación: 180,45 Wh
CONTENIDO: 1 PIEZA
HECHO EN CHINA
Importado y comercializado por:
Royal Consumer Information
Products de México S. de R.L. de C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54 Bodega G
Colonia Barrientos Unidad
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P. 54110, Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3

ANTES DE USAR EL PRODUCTO:
LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS
PRECAUCIÓN: NO MOJE ESTE PRODCUTO
VEASE INSTRUCTIVO ANEXO O IMPRESO
VEASE GARANTIAS

© Copyright,
Royal Consumer Information Products, Inc.
2013, All Right Reserved.

1620MXIM0513

ROYAL®
Consumer Information Products, Inc.
1160 U.S. Highway 22 East
Suite 301
Bridgewater, NJ. 08807

Made in China

ROYAL 1620MX CROSSCUT PAPER SHREDDER

⚠WARNING

1. **ALWAYS** keep out of the reach of children as serious injury could occur.
2. **DO NOT** place finger too close to feed slot as serious injury could occur.
3. **AVOID** getting jewelry, hair or loose clothing too close to feed slot as serious injury could occur.
4. **ALWAYS** keep shredder off and unplugged when not in use.
5. **ALWAYS** unplug shredder when moving, cleaning or empting the waste receptacle.
6. **DO NOT** attempt to feed more sheets of paper than specified on the feeder.
7. **DO NOT** attempt to shred materials other than paper, credit cards and CD's in the provided feed slots.
8. **ALWAYS** install shredder near the socket-outlet and have it easily accessible.
9. **ALWAYS** limit continuous shredding to the specified time as suggested in the instruction manual.
10. **ALWAYS** empty the waste receptacle prior to the receptacle becoming full.
11. **DO NOT** attempt to operate shredder if the shredder is experiencing any kind of problem.
12. **DO NOT** use flammable synthetic oil, petroleum-based or aerosol products of any kind on shredder

DO NOT attempt to repair shredder yourself.

⚠WARNING **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

WARNING ICONS:
The Icons, on top of the shredder, warn the user of the potential dangers if the shredder is used improperly




WARNING


READ INSTRUCTION BEFORE USE


NO CHILDREN


NO FINGERS OR HANDS


NO LOOSE CLOTHING


NO HAIR


NO AEROSOL PRODUCTS

INFORMACION DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC) SOBRE INTERFERENCIAS EN EL EQUIPO.

PRECAUCION: Cambios o modificaciones a esta unidad que no sean debidamente aprobadas por la comisión responsable pueden invalidar la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado cumpliendo con los limites para un dispositivo digital de Clase B, según lo estipalado en el apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos limites son diseñinos para entregar protección razonable en contra de usos perjudiciales y dañinos durante uso e instalación residenciales. Este equipo genera utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias perjudciales in las comunicaciones de radio Sin embargo, no hay garantia de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si esteequipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser deterinado prendiendo y apagando el equipo, intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente o relocalice de recepción.
2. Aumente la separación entre el equipo y el aparato de recepción.
3. Si es posible, conecte el equipo en un circito distinto que el aparato de recepción.

Consulte a su proveedor o técnico experimentado en Radio/TV para mayor asistencia.

Conexión de dispositivos periféricos a esta unidad requiere el uso de cables con conexión a tierra y sellados, de manera de cumpir con las normativas de la Clase B impuestas por la FCC.

ROYAL Consumer Information Products Información de registro de producto **1620MX**

Registre su producto en línea en:
www.royalmexico.com.mx

Fecha de compra: _____ Modelo: _____

Establecimiento: _____

Número de serial: _____

Servicio al cliente: 1-800-272-6229 {US}
1-888-266-9380 {Canada}
01-800-849-4826 {Mexico}

FAVOR, MANTENER GUARDAR ESTE DOCUMENTO.

ROYAL®
quality@desing

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G, C.P. 54110, Col. Barrientos Unidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, D.F., RFC RCI040526-QW3, Tel.: 9138-3300

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, cortadoras , calculadoras, relojes con alarma digital, agendas electrónicas, traductores, PDA´s, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd's, radiograbadoras, anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, ventiladores, dosificador de bebidas, dosificador de agua, laminadoras, commuter café , connectables, marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero con pantalla digital portátil, reloj con pantalla digital portátil, ratón óptico inalámbrico, teclado númerico para PC, audífonos inalambricos y portatiles, cajas de seguridad móvil, en todos sus modelos por ella comercializados, una garantía de 1 año contra cualquier de defecto fabricación, contados a partir de la fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual,la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado, la póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendio.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, remplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transportación dentro de la red de servicios estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G, Col. Barrientos Unidad, C.P. 54110, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será valida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

PRODUCTO Y MODELO: Trituradora de corte cruzado 1620MX
MATRICULA: _____
FECHA DE COMPRA: _____

Sell

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación.

ROYAL® TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER
9138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 h
royaltsc@royal.com
WWW.ROYALMEXICO.COM.MX

GERENCIA DE SERVICIO
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G
Col. Barrientos Unidad C.P. 54110
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
Tel. 559133 3330

ROYAL 1620MX CROSSCUT PAPER SHREDDER

Setup:

1. Make sure that the wastebasket is completely inserted into the shredder cabinet and that it fits flush with in the cabinet.
2. Plug the power cord into any standard 115-volt AC outlet.
3. Depress the **power** (⏻) button. The **ready** LED should light up. You are now ready to start shredding.

Operating the shredder:

With the electrical cord plugged in, with the **power** (⏻) button depressed, and with the shredder wastebasket properly in place, the **ready** LED will light up. This means that the shredder is now ready for operation. When paper is inserted into the feed opening, the shredding process will start automatically and stop when the paper has completed its travel through the feed opening. The **power** (⏻) button is located on the top of the shredder. Also located on top of the shredder is the **forward** (⏫) and **reverse** (⏬) buttons. Their purposes are:

1. When the **power** (⏻) button is pressed, the shredding process will start when paper is inserted into the feed opening and will continue until it has passed through the feed opening.
2. The **reverse** (⏬)button is used to assist in the removal of a paper jam, which reverses the shredding process prior to a completed forward cycle, thus clearing the cutters. When switching from **reverse** (⏬)to **forward** (⏫), always allow the motor to stop to prevent possible damage to the motor.
3. The **power** (⏻) position is used to terminate the AC power to the shredder. It is recommended to turn the shredder off when the shredder is not being used for a prolonged period of time.
4. When the **ready** LED is lit, it lets the user know that the wastebasket is inserted correctly and that the shredder is turned on and ready for use. If the **ready** LED does not light up, make sure that the plug is plugged in, the basket is inserted correctly and the **power** (⏻) is depressed.

Shredder capacity:

The Royal 1620MX will shred up to sixteen (16) sheets of 20-lb. bond paper and will accept paper widths up to 8 5/8" (219.08 mm). When shredding small material like envelopes, receipts or a credit card insert them in the middle of the feed opening. CD's. DVD's should be placed in the designated slot marked for CDs and DVDs.

Basket full alarm:

When the basket becomes full, an alarm will beep (3) times and the overheat LED will flash **RED** continuously. The shredder will remain inoperable until the wastebasket is emptied.

Cautions:

1. **Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair or other small items away from the feed opening to prevent injury.**
2. **Keep the shredder turned off or unplugged when not in use for prolonged periods of time.**
3. **Remove all paper clips and staples from paper before shredding. The Royal 1620MX will cut staples, small paper clips and credit cards; however, proper discretion is recommended.**
4. **Do not place hands or fingers into the shredder throat as serious injury could result.**
5. **When manually changing feed direction, pause long enough for the motor to stop.**

6. **Always turn off or unplug the shredder prior to moving, cleaning or emptying the wastebasket.**
7. **Empty the wastebasket frequently to avoid possible paper jams caused by shredded material being pulled back into the cutter assembly.**
8. **Never allow children to shred or play with paper shredder or else serious injury could result.**

Paper jams and motor overload situations:

The Royal 1620MX is equipped with an automatic motor overload protection circuit. The duty cycle for the 1620MX is rated for 30 Min. ON / 40 Min. OFF. The 1620MX will automatically terminate power in case of the following abnormal situations:

1. Operating the shredder at the maximum 16-sheet capacity continuously for a prolonged period of time.
2. Exceeding the shredding capacity, eg. Inserting more than sixteen (16) sheets of 20-lbs. paper in one pass, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.

Both abnormal operations may result in the activation of the automatic thermal motor overload protection circuit, which terminates the power to the shredder. A paper jam could cause the thermal motor overload protection to terminate AC power to the motor. Never allow the shredder to remain in a jammed condition with the AC power turned on. If this occurs you should:

In case of a minor paper jam the overload LED will light up:

1. Grasp the excess paper from the top and pull it out as you depress the **reverse** (Ⓡ) button. Be careful not to place your fingers near the feed opening or else serious harm could result.
2. Make sure that all of the excess paper has been removed from the feed opening.
3. You are now ready to resume normal shredding.

In case of a major paper jam the overheat LED will light up:

1. Turn off or unplug the power cord from the AC outlet and wait at least 40 minutes for the thermal overload protection to reset.
2. Plug in the AC power cord and depress the **power** (⏻) button. If paper was left inside the feed opening prior to the overload, press the reverse position and grasp the excess paper from the top and pull it out. Be careful not to place your fingers near the feed opening or serious harm could result. Clear any excess paper shreds from the feed opening.
3. You are now ready to resume normal shredding.

Specifications:

Shred Type:	CrossCut
Shred Width:	17/100" X 1 1/2" (4.3mm x 38 mm)
Shredding Capacity:	16 Sheets
Duty Cycle:	30 min. ON / 40min. OFF
Feed Opening:	8 5/8" (219.08 mm)
Weight:	31.0 lbs (14.05 Kgs)
Input:	115 volt AC, 9.0 amp.

6. Quite todos los clips y las grapas de papel antes de la trituración. La trituradora cortará las grapas y pequeños clips de papel; Sin embargo, se recomienda discreción.
7. Mantenga la trituradora apagada o desenchufada cuando no se utilice durante períodos prolongados de tiempo .
8. Al cambiar manualmente la dirección de alimentación, dejar tiempo suficiente para que el motor se detenga y se eviten posibles daños a este.
9. Siempre apague y desenchufe la trituradora antes de mover, limpiar o vaciar la papelera.
10. Vaciar la papelera con frecuencia para evitar posibles atascos de papel causados por el material triturado sea llevado hacia el conjunto de corte.

Atascado de papel y sobrecarga de motor:

La 1620MX está equipada con un circuito automático de protección de sobrecarga del motor. El ciclo es de 30 min encendido/ 40 min apagado. Este terminará de operar automáticamente ante las siguientes
situaciones anormales:

1. Funcionamiento de la trituradora en la capacidad máxima de dieciséis (16) hojas de forma continua durante un período prolongado de tiempo.
2. Superar la capacidad de trituración, por ejemplo. Inserción de más de dieciséis (16) hojas de 20-lb. de papel en una sola pasada, o si el papel no se alimenta en ángulo recto en la abertura de alimentación.

Ambas operaciones anormales pueden dar lugar a la activación del circuito de protección automática de sobrecarga térmica del motor, que pone fin al poder de la trituradora. Un atasco de papel podría provocar que la protección de sobrecarga termine la alimentación de CA al motor. Nunca permita que la trituradora de permanezca en un estado atascado con la alimentación de CA conectado. Si esto ocurre, usted debe:

En caso de un atasco menor la luz LED de sobrecarga se encenderá:

1 Sujete el exceso de papel de la parte superior y tire de él hacia fuera mientras presiona el botón de reversa. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o de lo contrario, podrían producirse lesiones graves.
2. Asegúrese de que todo el exceso de papel se ha retirado de la abertura de alimentación.
3. Ahora está listo para utilizar la trituradora.

En caso de un atasco mayor de papel:

1. Apague o desconecte el cable de alimentación de la toma de CA y espere al menos 40 minutos para que la protección de sobrecarga térmica se reinicie.
2. Conecte el cable de alimentación de CA y presione el botón de encendido. Si el papel se quedó el interior de la abertura de alimentación antes de la sobrecarga, presione el botón de marcha atrás y retire el exceso de papel tomándolo por parte superior y tirando de el. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o de daños graves podrían resultar. Despeje el exceso de papel en de la abertura de alimentación.
3. Ahora está listo para reanudar la trituración normal.

Specifications:

Tipo de triturado:	CrossCut
Ancho de triturado:	17/100" X 1 1/2" (4.3mm x 38 mm)
Capacidad:	16 hojas
Ciclo de uso:	30 min. ON / 40min. OFF
Apertura para papel:	8 5/8" (219.08 mm)
Peso:	31.0 lbs (14,05 Kgs)
Alimentación:	115 volt AC, 9.0 amp.

ROYAL 1620MX TRITURADORA

Configuración:

1. Asegúrese de que la papelera está completamente insertada en el gabinete de la trituradora y correctamente ajustado con este.
2. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de 115 voltios estándar.
3. Presione el botón "Power".(⏻) El LED "Ready" se debiera encender. Ahora la maquina se encuentra lista para triturar.

Operación de la trituradora:

Con la papelera correctamente insertada en el gabinete de la trituradora, el boton de encendido presionado,(⏻) y el cable de alimentación enchufado,la trituradora está ahora lista para su uso. Cuando el papel se inserta en la abertura de alimentación, el proceso de trituración se iniciará automáticamente y se detendrá cuando el papel ha completado su viaje a través de la abertura de alimentación. En la parte superior de la trituradora se encuentran los botones de **encendido "Power"**, **(⏻) adelante "forward"(⏫)** y **reversa "Reverse"**(⏬) Sus propósitos son:

1. Cuando el botón de encendido esta presionado, el proceso de triturado se iniciará cuando el papel se inserta en esta y continuará hasta que haya pasado a través de la abertura.
2. El botón de **reversa (⏬)** se utiliza para ayudar en la eliminación de un atasco de papel, lo que revierte el proceso de fragmentación antes de un ciclo completo, despejando así las cuchillas. Para evitar daños, siempre se debe detener el motor cuando se cambia de marcha atrás (⏬) hacia adelante, (⏫)
3. El botón de encendido (⏻) se utiliza para terminar la alimentación decorriente a la trituradora. Se recomienda apagar la trituradora cuando no se utiliza durante un período prolongado de tiempo.
4. Cuando se enciende el LED de "listo", se permite al usuario saber que la papelera se ha insertado correctamente y de que el triturador está encendido y listo para su uso. Si el LED de listo no se enciende, asegúrese de que el enchufe esté conectado, la cesta se ha insertado correctamente y el botón de encendido (⏻) esta presionado.

Capacidad:

La 1620MX triturará hasta dieciséis (16) hojas de 20 libras. papel bond y aceptará papel con anchos de hasta 8 5/8 ". Para la trituración de material pequeño, como sobres, tarjetas de crédito o recibos, insertarlos en el medio de la abertura de alimentación.

CD y DVD deber ser colocados en la ranura marcada para CD y DVD.

LED de papelera llena:

Cuando la papelera se encuentre llena, una alarma sonara 3 veces, y la una luz LED de sobrecalentamiento parpadeara en color rojo. La trituradora nopodrá ser operada hasta que la papelera se vacíe.

Precauciones:

1. **Nunca permita que los niños jueguen a triturar o con la trituradora de papel ya que una lesión grave podría ocurrir.**
2. No coloque las manos ni los dedos en la boca de la trituradora ya que se pueden ocasionar heridas graves.
3. Nunca rocíe con cualquier tipo de lubricante y/o aerosol en la trituradora mientras está enchufado o podrían producirse lesiones graves.
4. Nunca coloque ningún tipo de lubricante o productos de limpieza en la trituradora de papel o se pueden producir lesiones graves.
5. Mantenga todos los artículos sueltos de ropa, corbatas, joyas, pelo u otros objetos pequeños lejos de la abertura de alimentación para evitar lesiones.

WARRANTY, REGISTRATION & TECHNICAL SUPPORT

PLEASE FILL OUT AND RETURN THE PRODUCT REGISTRATION CARD INCLUDED WITH YOUR NEW ROYAL PRODUCT OR FILL OUT THE PRODUCT REGISTRATION FORM ON THE ROYAL WEB PAGE AT: http:// www.royal.com.

BE SURE TO KEEP A COPY OF YOUR SALES RECEIPT!

STANDARD WARRANTY

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS, INC. ("Royal"), at 1160 U.S. Highway 22 East, Suite 301, Bridgewater NJ 08807 USA WARRANTS that your NEW Product is free of defects of workmanship and materials. If there is a defect or malfunction of this product, Royal will repair it free of charge as follows:

PARTS: New or comparable rebuilt parts in exchange for defective parts for ONE (1) YEAR from date of customer purchase.

CUTTING BLADES & MOTOR: Royal provides a FIVE (5) YEAR warranty on the cutter blades and motor.

LABOR: Royal provides labor warranty for ONE (1) YEAR from date of end-user purchase. Product must be sent postage prepaid and insured to Royal in accordance with the warranty procedures outlined below. At completion of the repair, the consumer will be responsible for return shipping charges from Royal, and for any parts or services no longer covered under warranty.

This warranty does not apply to persons who purchased this product second-hand or used. This warranty does not include adjustments, parts and/or repairs required by circumstances beyond the control of Royal, including but not limited to fire or other casualty, accident, neglect, abuse, misuse, abnormal use or battery leakage damages.

THERE ARE NO OTHER EXPRESSED WARRANTIES EXCEPT AS STATED HEREIN. AFTER THE PERIOD OF EXPRESSED WARRANTY SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES AND THOSE EXCLUDED INCLUDE THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. Royal shall NOT be held liable for CONSEQUENTIAL DAMAGES resulting from any failure, defect or malfunction of this product. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

WARRANTY PROCEDURES

TO OBTAIN SERVICE UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY:

Please do the following:

1. Send a copy of your original sales receipt showing original purchase date along with your mailing address and a note describing the nature of the problem to:

Royal Consumer Information Products, Inc.
Warranty Processing
50 Hilton Street
Easton, PA 18042 USA

Do Not Return the Product to This Address!

2. You will receive a return authorization number within 7-12 business days from the date your return request is received if it is determined that there is a basis for a replacement product. The return authorization form you receive will list the return procedures, applicable charges, if any, and the correct shipping address for the returned product.

PRODUCT SUPPORT HOTLINE:

For questions on use of this product or this warranty call +1-800-272-6229 (in Canada call 1-888-266-9380 or in Mexico call +(52-55)-53-33-1333), Monday through Friday during normal business hours. You can also e-mail Royal at: hotline@royal.com

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT INFORMATION TO THE USER

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. If applicable, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Connection of peripherals to this unit requires the use of grounded, shielded cables to ensure compliance with the Class B FCC limits.

ROYAL Consumer Information Products Product Registration Information **1620MX**

Register Your Product online at:
www.royal.com

Date of Purchase: _____ Model: _____

Place of Purchase: _____

Lot / Serial Number: _____

Customer Support: 1-800-272-6229 {US}
1-888-266-9380 {Canada}
01-800-849-4826 {Mexico}

PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR YOUR RECORDS.

⚠WARNING

1. **SIEMPRE** mantener fuera del alcance de los niños ya que lesiones graves pueden ocurrir.
2. **NO** coloque los dedos demasiado cerca del alimentador ya que lesiones graves pueden ocurrir
3. **EVITE** usar joyería, cabello y artículos de vestir cerca de la trituradora ya que lesiones graves pueden ocurrir
4. **SIEMPRE** apague y desconecte el equipo cuando no está en uso
5 **SIEMPRE** apague y desconecte el equipo cuando se limpie o transporte.
6. **NO** coloque más de las hojas especificadas como máximo
7. **NO** intente triturar otros materiales fuera de papel y tarjetas de crédito
8. **SIEMPRE** instale cerca de el alimentador de corriente
9. **SIEMPRE** limite la trituración continua al tiempo especificado en el manual
10. **SIEMPRE** vacíe la papelera antes de que esté llena
11. **NO** intente operar la trituradora si esta presenta algún problema
12. **NO** utilice aceites, productos a base de petróleo o cualquier tipo de aerosol en la máquina

NO intente reparar la trituradora usted mismo.

⚠ WARNING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Iconos Preventivos:
Los siguientes iconos que se encuentran encima de la trituradora, son para prevenir al usuario de los peligros potenciales de la trituradora en caso de uso indebido





