
ROYAL CONSUMER

Microcut Shredder

18MC

OPERATION MANUAL

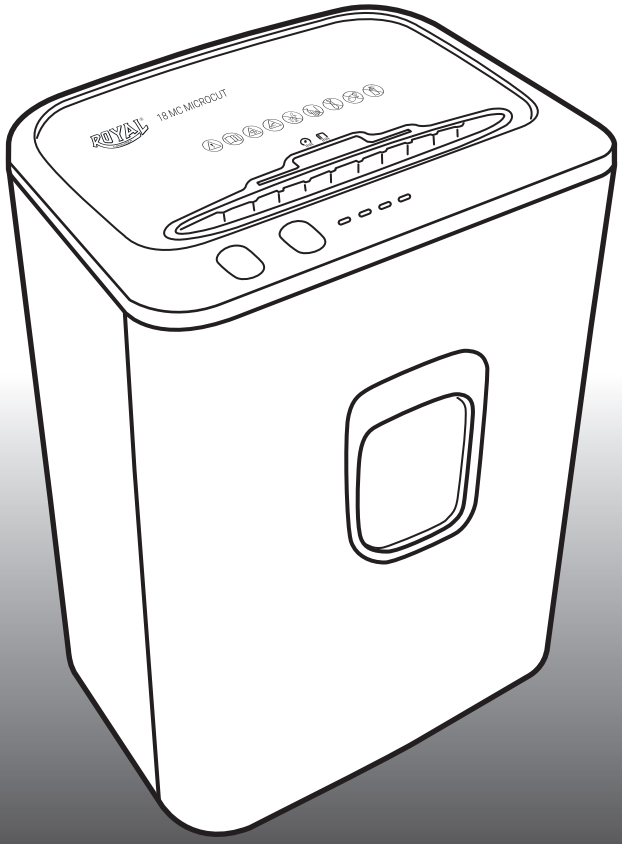

www.viveroyal.com

⚠WARNING

1. **ALWAYS** keep out of the reach of children as serious injury could occur.
2. **DO NOT** place finger too close to feed slot as serious injury could occur.
3. **AVOID** getting jewelry, hair or loose clothing too close to feed slot as serious injury could occur.
4. **ALWAYS** keep shredder off and unplugged when not in use.
5. **ALWAYS** unplug shredder when moving, cleaning or emptying the waste receptacle.
6. **DO NOT** attempt to feed more sheets of paper than specified on the feeder.
7. **DO NOT** attempt to shred materials other than paper, and credit cards in the provided feed slots.
8. **ALWAYS** install shredder near the socket-outlet and have it easily accessible.
9. **ALWAYS** limit continuous shredding to the specified time as suggested in the instruction manual.
10. **ALWAYS** empty the waste receptacle prior to the receptacle becoming full.
11. **DO NOT** attempt to operate shredder if the shredder is experiencing any kind of problem.
12. **DO NOT** use flammable synthetic oil, petroleum-based or aerosol products of any kind on shredder

DO NOT attempt to repair shredder yourself.

⚠WARNING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING ICONS:
The Icons, on top of the shredder, warn the user of the potential dangers if the shredder is used improperly.





WARNING



READ INSTRUCTION BEFORE USE



MOVING PARTS



SHARP OBJECTS



NO CHILDREN



NO FINGERS OR HANDS



NO LOOSE CLOTHING



NO HAIR



AEROSOL PRODUCTS

IMPORTANT INFORMATION

A few pieces of shredded paper may be found inside the shredder and the wastebasket. This is normal. All Royal shredders are tested at the factory to ensure quality.

Setup:

1. Make sure that the wastebasket is completely inserted into the shredder cabinet and that it fits flush with in the cabinet.
2. Plug the power cord into any standard 115-volt AC outlet.
3. Depress the **power** (⏻) button. The **ready** LED should light up. You are now ready to start shredding.

Operating the shredder:

With the electrical cord plugged in, with the **Power** (⏻) button depressed, and with the shredder wastebasket properly in place, the **ready** LED will light up. This means that the shredder is now ready for operation. When paper is inserted into the feed opening, the shredding process will start automatically and stop when the paper has completed its travel through the feed opening. The **Power** (⏻) button is located on the top of the shredder. Also located on top of the shredder is the **forward** (∨) and **reverse** (∧) buttons. Their purposes are:

1. When the **Power** (⏻) button is pressed, the shredding process will start when paper is inserted into the feed opening and will continue until it has passed through the feed opening.
2. The **reverse** (∧)button is used to assist in the removal of a paper jam, which reverses the shredding process prior to a completed forward cycle, thus clearing the cutters. When switching from **reverse** (∧)to **forward** (∨), always allow the motor to stop to prevent possible damage to the motor.
3. The **Power** (⏻) position is used to terminate the AC power to the shredder. It is recommended to turn the shredder off when the shredder is not being used for a prolonged period of time.
4. When the **ready** LED is lit, it lets the user know that the wastebasket is inserted correctly and that the shredder is turned on and ready for use. If the **ready** LED does not light up, make sure that the plug is plugged in, the basket is inserted correctly and the **Power** (⏻) is depressed.

Shredder capacity:

The Royal 18 MC will shred up to eighteen (18) sheets of 20-lb bond paper and will accept paper widths up to 8 5/8" (219.075mm). When shredding small material like envelopes, receipts or a credit card insert them in the middle of the feed opening. CD's. DVD's should be placed in the designated slot marked for CDs and DVDs.

Basket full alarm:

When the basket becomes full, the binfull LED will light up **RED** continuously. The shredder will remain inoperable until the wastebasket is emptied.

Cautions:

1. **Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair or other small items away from the feed opening to prevent injury.**
2. **Keep the shredder turned off or unplugged when not in use for prolonged periods of time.**
3. **Remove all paper clips and staples from paper before shredding. The Royal 18 MC will cut staples, small paper clips and credit cards; however, proper discretion is recommended.**

4. **Do not place hands or fingers into the shredder throat as serious injury could result.**
5. **When manually changing feed direction, pause long enough for the motor to stop.**
6. **Always turn off or unplug the shredder prior to moving, cleaning or emptying the wastebasket.**
7. **Empty the wastebasket frequently to avoid possible paper jams caused by shredded material being pulled back into the cutter assembly.**
8. **Never allow children to shred or play with paper shredder or else serious injury could result.**

Paper jams and motor overload situations:

The Royal 18MC is equipped with an automatic motor overload protection circuit. The duty cycle for the 18MC is rated for 40 Min. ON / 40 Min. OFF. The 18MC will automatically terminate power in case of the following abnormal situations:

1. Operating the shredder at the maximum 18-sheet capacity continuously for a prolonged period of time.
2. Exceeding the shredding capacity, eg. Inserting more than eighteen (18) sheets of 20-lbs. paper in one pass, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.

Both abnormal operations may result in the activation of the automatic thermal motor overload protection circuit, which terminates the power to the shredder. A paper jam could cause the thermal motor overload protection to terminate AC power to the motor. Never allow the shredder to remain in a jammed condition with the AC power turned on. If this occurs you should:

In case of a minor paper jam the overload LED will light up:

1. Grasp the excess paper from the top and pull it out as you depress the **reverse** (^) button. Be careful not to place your fingers near the feed opening or else serious harm could result.
2. Make sure that all of the excess paper has been removed from the feed opening.
3. You are now ready to resume normal shredding.

In case of a major paper jam the overheat LED will light up:

1. Turn off or unplug the power cord from the AC outlet and wait at least 40 minutes for the thermal overload protection to reset.
2. Plug in the AC power cord and depress the **power** (Φ) button. If paper was left inside the feed opening prior to the overload, press the reverse position and grasp the excess paper from the top and pull it out. Be careful not to place your fingers near the feed opening or serious harm could result. Clear any excess paper shreds from the feed opening.
3. You are now ready to resume normal shredding.

Specifications:

Shred Type:	MicroCut
Shred Width:	17/100" X 19/32" (4.3mm x 15mm)
Shredding Capacity:	18 Sheets
Duty Cycle:	40 min. ON / 40 min. OFF
Feed Opening:	8 5/8" (219.075 mm)
Weight:	33.7 lbs (15.3 Kgs)
Input:	115 volt AC, 9.0 amp, 60Hz

WARRANTY, REGISTRATION AND TECHNICAL SUPPORT

Please complete and return the product registration card included with your new royal consumer product, or complete the product registration form on **the website: https://viveroyal.com**

MAKE SURE TO KEEP A COPY OF YOUR PURCHASE RECEIPT!

STANDARD WARRANTY

Royal Consumer Information Products de Mexico S. de R.L. de C.V., Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz WARRANTS that your NEW Product is free of defects of workmanship and materials. If there is a defect or malfunction of this product, **Royal Consumer** will repair it free of charge in the following manner:

PARTS: New or comparable rebuilt parts in exchange for defective parts for ONE (1) YEAR from the date of purchase by the customer.

CUTTING BLADES: Royal provides a THREE (3) YEAR warranty on the cutter blades

LABOR: Royal Consumer offers a labor warranty for NINETY (90) DAYS from the date of purchase by the end user.

This warranty does not apply to persons who purchased this product second-hand or used.

This warranty does not include adjustments, parts, or repairs required by circumstances beyond Royal's control, including but not limited to fire or other catastrophe, accident, negligence, abuse, misuse, abnormal use, or damage from battery leakage.

THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS STATED HEREIN. AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD SPECIFIED HEREIN, THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND THOSE EXCLUDED INCLUDE MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Royal shall not be liable for CONSEQUENTIAL DAMAGES resulting from any failure, defect, or malfunction of this product. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

WARRANTY PROCEDURES

TO OBTAIN SERVICE UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY:

Please do the following:

1. Send a copy of your original sales receipt showing the original purchase date, along with your shipping and mailing addresses, the product model name, and a note describing the nature of the problem and a note describing the nature of the problem to:

   Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V.,
   Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
   Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54060

   Do not return the product to this address!

2. You will receive a return authorization number by U.S. mail within 7 to 12 business days from the date your return request is received, if it is determined that there is a basis for a replacement product. The return authorization form you receive will list the return procedures,1 any applicable charges, and the correct shipping address for the returned product.

PRODUCT SUPPORT HOTLINE:

If you have questions about the use of this product or this warranty, you can contact us at Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, R.F.C. RCI040526- QW3 Tel. 55 9138-3300

ROYAL®

Product Registration Information

Register Your Product online at:

www.viveroyal.com/registro

Date of Purchase: _____ Model: _____

Place of Purchase: _____

Lot / Serial Number: _____

Customer Support: 01-800-849-4826 (Mexico)

PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR YOUR RECORDS.

Microcut shredder
18MC

ROYAL CONSUMER
TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER

55 9138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

SHREDDER MICROCUT
Model: 18MC

Imported and marketed by:
Royal Consumer Information
Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3

País de origen / Made in: Vietnam

PLEASE RECYCLE


NOM NYCE

ROYAL CONSUMER

Trituradora de Microcorte

18MC

MANUAL DE OPERACIONES

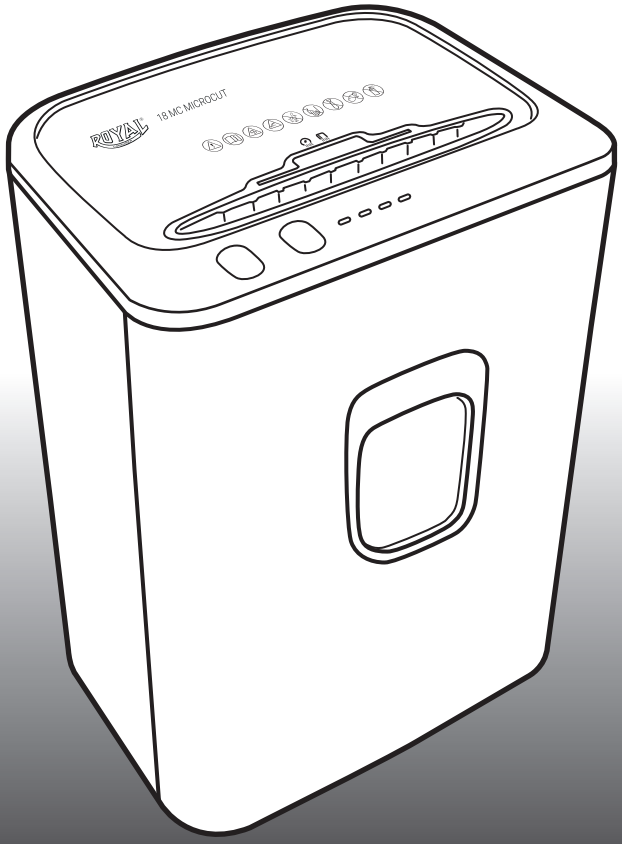

www.viveroyal.com

⚠ADVERTENCIA

1. **SIEMPRE** mantener fuera del alcance de los niños, ya que pueden producirse lesiones graves.
2. **NO** coloque el dedo demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría producirse una lesión grave.
3. **EVITE** acercar joyas, el pelo ó la ropa suelta a la ranura de alimentación, ya que podrían producirse lesiones graves.
4. **SIEMPRE** mantenga la trituradora apagada y cuando no la utilice.
5. **SIEMPRE** desenchufe la trituradora cuando la traslade, limpie o vacíe el recipiente de residuos.
6. **NO** intente alimentar más hojas de papel de las especificadas en el alimentador.
7. **NO** intentar triturar materiales que no sean papel y tarjetas de crédito, en las ranuras de alimentación previstas.
8. **SIEMPRE** instale la trituradora a la toma de corriente y hágala accesible.
9. **SIEMPRE** limite la trituración continua al tiempo indicado en el manual.
10. **SIEMPRE** vaciar el contenedor de residuos antes de que se llene.
11. **NO** intente hacer funcionar la trituradora si ésta tiene algún tipo de problema.
12. **NO** utilizar aceite sintético inflamable, productos a base de petróleo o aerosoles de cualquier tipo en la trituradora.

NO intente reparar la trituradora usted mismo.

⚠ADVERTENCIA MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ICONOS DE ADVERTENCIA:
Los iconos, situados en la parte superior de la destructora, advierten al usuario de los posibles peligros si la destructora se utiliza de forma incorrecta





ADVERTENCIA



LEER LAS INSTRUCCIONES ENTES DE USAR



PARTES MÓVILES



OBJETOS AFILADOS



NO APTO PARA NIÑOS



NO METER DEDOS NI MANOS



NO UTILIZAR PRENDAS SUELTAS



NO UTILIZAR CABELLO SUELTO



NO UTILIZAR PRODCUTOS EN AEROSOL

18MC TRITURADORA MICROCORTE

Configuración:

1. Asegúrese de que la papelera esté completamente insertada en el gabinete de la trituradora y que encaje al ras del gabinete.
2. Enchufe el cable de alimentación en cualquier tomacorriente de 115 Vca.
3. Presione el botón de encendido ⏻ .El LED listo debería encenderse.

Ahora estás listo para empezar a triturar.

Operación de la trituradora:

Con el interruptor listo en la posición de ENCENDIDO(⏻) , la papelera correctamente insertada en la red de la cabina de la trituradora y el cable de alimentación enchufado, la trituradora ahora está lista para usarse. Cuando se inserta papel en la abertura de alimentación, el proceso de trituración se iniciará automáticamente y se detendrá cuando el papel haya completado su recorrido a través de la abertura de alimentación.

También se encuentra en la parte superior de la trituradora el ENCENDIDO (⏻) el AVANCE ⏶ y el REVERSA ⏷ botones. Sus propósitos son:

1. Con el interruptor listo en la posición de ENCENDIDO(⏻), el proceso de trituración comenzará cuando se inserte papel en la abertura de alimentación y continuará hasta que haya pasado por la abertura de alimentación.
2. El botón REVERSA (⋁) se utiliza para ayudar en la eliminación de un atasco de papel, que invierte el proceso de trituración antes de un ciclo de avance completo, limpiando así los cortadores. Al cambiar de REVERSA (⋁) a AVANCE (⋀), siempre deje que el motor se detenga para evitar posibles daños al motor.
3. El botón de encendido se utiliza para interrumpir la alimentación a la trituradora. Se recomienda colocar botón de encendido en la posición de APAGADO (⏻) cuando la trituradora no se utilice durante un período de tiempo prolongado
4. Si el LED de listo no se enciende,asegúrese de que el enchufe, el cesto esté insertado correctamente y el botón de encendido presionado.

Capacidad de trituradora:

La Royal 18MC triturará hasta dieciocho (18) hojas. papel bond y acepta anchos de papel de hasta 21.9075 cm Cuando triture material pequeño como sobres, recibos o una tarjeta de crédito, insértelos en el medio de la abertura de alimentación.

CD's. Los DVD deben colocarse en la ranura designada para CD y DVD.

LED de contenedor lleno:

Cuando la cesta se llene, se encenderá el LED de depósito lleno. La trituradora permanecerá inoperable hasta que se vacíe la papelera.

Precauciones:

1. Mantenga todos los artículos sueltos de ropa, corbatas, joyas, cabello u otros artículos pequeños alejados de la abertura de alimentación para evitar daños.
2. Colocar botón de encendido en la posición de APAGADO (⏻) cuando la trituradora no se utilice durante un período de tiempo prolongado
3. Quite todos los clips y grapas del papel antes de triturarlo. La Royal 18MC cortará grapas, clips pequeños y tarjetas de crédito; sin embargo, se recomienda la debida discreción.
4. No coloque las manos o los dedos en la garganta de la trituradora, ya que podrían producirse lesiones graves.
5. Cuando cambie manualmente la dirección de alimentación, haga una pausa lo suficiente para que el motor se detenga.
6. Siempre apague o desenchufe la trituradora antes de mover, limpiar o vaciar la papelera.

7. Vacíe la papelera con frecuencia, para evitar posibles atascos de papel causados por el material triturado que regresa al conjunto de cortador.

8. Nunca permita que los niños trituran o jueguen con la trituradora de papel o de lo contrario podrían producirse lesiones graves

Atascos de papel y situaciones de sobrecarga del motor:

La Royal 18MC está equipado con un circuito automático de protección de sobrecarga del motor. El ciclo de trabajo para la 18MC está clasificado para 40 min ENCENDIDO / 40 min APAGA. La 18MC cortará automáticamente la energía en caso de las siguientes situaciones anormales:

1.Operar la trituradora a la capacidad máxima de 18 hojas de forma continua durante un período de tiempo prolongado.

2.Exceder la capacidad de trituración, por ejemplo. Insertar más de dieciocho (18) hojas de 9.072 k papel en una pasada, o si el papel no se introduce correctamente en la abertura de alimentación.

Ambas operaciones anormales pueden resultar en la activación del circuito de protección de sobrecarga del motor térmico automático, que interrumpe la alimentación de la trituradora. Un atasco de papel podría hacer que la protección de sobrecarga del motor térmico interrumpa la alimentación al motor. Nunca permita que la trituradora permanezca en una condición atascada con la alimentación encendida.

En caso de un pequeño atasco de papel, el LED de sobrecarga se iluminará

1.Tome el papel sobrante de la parte superior y sáquelo mientras presiona el botón REVERSA (V). Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o de lo contrario podría resultar en daños graves.
2.Asegúrese de que se haya eliminado todo el exceso de papel de la abertura de alimentación.
3. Ahora está listo para reanudar la trituración normal.
Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor listo en la posición ENCENDIDO (①)

En caso de un atasco importante de papel, el LED de sobrecarga se iluminará.

1.Apague o desenchufe el cable de alimentación de la tomacorriente y espere al menos 40 minutos para que se restablezca la protección contra sobrecarga térmica.
2. Enchufe el cable de alimentación y coloque el interruptor listo en la posición ENCENDIDO (①). Si se dejó papel dentro de la abertura de alimentación antes de la sobrecarga, presione el botón REVERSA, (V) agarre el exceso de papel por la parte superior y extráigalo. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o podría resultar en daños graves. Quite los pedazos de papel sobrantes de la abertura de alimentación.
3.Ahora está listo para reanudar la trituración normal.

Especificaciónes:

Tipo de Triturado:	Microcorte
Tamaño de corte:	0.43 cm x 1.5 cm
Capacidad de triturado:	18 Hojas
Tiempo de Partida Sugerido:	40 min on/ 40 min off
Ranura de Triturado:	21.9075 cm
Peso:	15.3 kg
Caracteristicas Electricas:	115 V - 9A 60 Hz

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, cortadoras , calculadoras, relojes con alarma digital, agendas electrónicas, traductores, PDA´s, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd's, radiograbadoras, anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, ventiladores, dispensador de bebidas, dispensador de agua, laminadoras, commuter café , connectables, marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero con pantalla digital portátil, reloj con pantalla digital portátil, ratón óptico inalámbrico, teclado numérico para PC audífonos inalambricos y portatiles, cajas de seguridad móvil, en todos sus modelos por ella comercializados, una garantía de 1año contra cualquier de defecto fabricación, contados a partir de la fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual ,la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado, la póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendio.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, remplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transportación dentro de la red de servicios estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será valida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

PRODUCTO Y MODELO: _____
MATRICULA: _____
FECHA DE COMPRA: _____

Sell

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación.

ROYAL TSC TECHNICAL SUPPORT CENTER
559138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

GERENCIA DE SERVICIO

Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7,
Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060

Tel/Fax.: 9138-3300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Es posible que se encuentren algunos trozos de papel triturado dentro de la trituradora y la papelera. Esto es normal. Todas las trituradoras Royal se prueban en fábrica para garantizar su calidad.

ROYAL CONSUMER
TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER
55 9138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

TRITURADORA DE MICROCORTE
Modelo: 18MC

Importado y comercializado por:
Royal Consumer Information
Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3

País de origen / Made in: Vietnam

PLEASE RECYCLE

NOM NYCE