
Auto Sheet Feed
ASF910

ROYAL CONSUMER

Auto Sheet Feed

PAPER SHREDDER
ASF910

OPERATION MANUAL

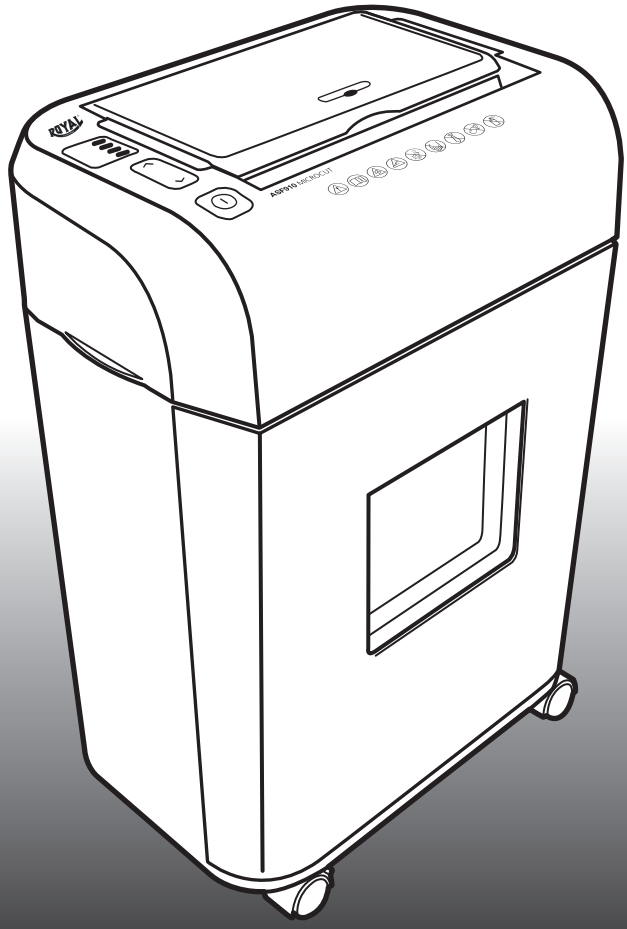

ROYAL CONSUMER TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER

559138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

MICROCUT
AUTO FEED SHREDDER
Model: ASF910

Imported and marketed by:
Royal Consumer Information
Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3

País de origen / Made in: Vietnam

PLEASE RECYCLE

NOM NYCE

www.viveroyal.com

IMPORTANT INFORMATION

A few pieces of shredded paper may be found inside the shredder and the wastebasket. This is normal. All Royal shredders are tested at the factory to ensure quality.

ROYAL® Product Registration Information **ASF910**

Register Your Product online at:

www.viveroyal.com/registro

Date of Purchase: _____ Model: _____

Place of Purchase: _____

Lot / Serial Number: _____

Customer Support: 01-800-849-4826 (Mexico)

PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR YOUR RECORDS.

WARRANTY, REGISTRATION AND TECHNICAL SUPPORT

Please complete and return the product registration card included with your new royal consumer product, or complete the product registration form on **the website: https://viveroyal.com**

MAKE SURE TO KEEP A COPY OF YOUR PURCHASE RECEIPT!

STANDARD WARRANTY

Royal Consumer Information Products de Mexico S. de R.L. de C.V., Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz WARRANTS that your NEW Product is free of defects of workmanship and materials. If there is a defect or malfunction of this product, **Royal Consumer** will repair it free of charge in the following manner:

PARTS: New or comparable rebuilt parts in exchange for defective parts for ONE (1) YEAR from the date of purchase by the customer.

CUTTING BLADES: Royal provides a THREE (3) YEAR warranty on the cutter blades

LABOR: Royal Consumer offers a labor warranty for NINETY (90) DAYS from the date of purchase by the end user.

This warranty does not apply to persons who purchased this product second-hand or used.

This warranty does not include adjustments, parts, or repairs required by circumstances beyond Royal's control, including but not limited to fire or other catastrophe, accident, negligence, abuse, misuse, abnormal use, or damage from battery leakage.

THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS STATED HEREIN. AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD SPECIFIED HEREIN, THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND THOSE EXCLUDED INCLUDE MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Royal shall not be liable for CONSEQUENTIAL DAMAGES resulting from any failure, defect, or malfunction of this product. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

WARRANTY PROCEDURES

TO OBTAIN SERVICE UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY:

Please do the following:

1. Send a copy of your original sales receipt showing the original purchase date, along with your shipping and mailing addresses, the product model name, and a note describing the nature of the problem and a note describing the nature of the problem to:

   Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V.,
   Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
   Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54060

   Do not return the product to this address!

2. You will receive a return authorization number by U.S. mail within 7 to 12 business days from the date your return request is received, if it is determined that there is a basis for a replacement product. The return authorization form you receive will list the return procedures,1 any applicable charges, and the correct shipping address for the returned product.

PRODUCT SUPPORT HOTLINE:

If you have questions about the use of this product or this warranty, you can contact us at Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060 Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3

Specifications:

Shred Type:	Microcut
Shred Width:	4,3 mm x 12 mm
Shredding Capacity:	9 Sheets (20 lb. bond paper) or 1 Credit Card
Paper Tray Capacity:	100 Sheets (20 lb. bond paper)
Feed Opening:	8 3/4 inches
Dimensions:	13 27/100” x 8 3/5” x 19 8/9”
Weight:	18.3 lbs. (8.3 Kg)
Input:	115 volt AC, 5.5 amp. 60Hz
Energy consumption:	205Wh
Standby consumption:	1.7Wh

⚠WARNING

1. **ALWAYS** keep out of the reach of children as serious injury could occur.
2. **DO NOT** place finger too close to feed slot as serious injury could occur.
3. **AVOID** getting jewelry, hair or loose clothing too close to feed slot as serious injury could occur.
4. **ALWAYS** keep shredder off and unplugged when not in use.
5. **ALWAYS** unplug shredder when moving, cleaning or empting the waste receptacle.
6. **DO NOT** attempt to feed more sheets of paper than specified on the feeder.
7. **DO NOT** attempt to shred materials other than paper credit cards, in the provided feed slots.
8. **ALWAYS** install shredder near the socket-outlet and have it easily accessible.
9. **ALWAYS** limit continuous shredding to the specified time as suggested in the instruction manual.
10. **ALWAYS** empty the waste receptacle prior to the receptacle becoming full.
11. **DO NOT** attempt to operate shredder if the shredder is experiencing any kind of problem.
12. **DO NOT** use flammable synthetic oil, petroleum-based or aerosol products of any kind on shredder

DO NOT attempt to repair shredder yourself.

⚠WARNING KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING ICONS:
The Icons, on top of the shredder, warn the user of the potential dangers if the shredder is used improperly





Setup:

1. The ASF910 shredder should be placed on a flat level surface.
2. Make sure that the wastebasket is completely inserted in to the shredder cabinet and that it fits flush with the shredder cabinet.
3. Plug the power cord into any standard 115-volt AC outlet.
4. After pressing the **Power ON/OFF** button, the **ready LED** should light up. You are now ready to start shredding.


Operating the ASF910:

With the electrical cord plugged in, the **Power ON/OFF** button pressed and the shredder wastebasket properly in place, the **ready LED** will light up. This means that the shredder is now ready for operation.
It is recommended that when the Auto Sheet Feed is not in use, the Paper Table Lid should remain in the closed position.

For **Manual Feed** shredding, a maximum of 9 sheets at one pass or a single credit card is recommended. Exceeding the maximum 9 sheet or multiple credit card insertions could result in unnecessary paper jams. When the paper is inserted into the feed opening, the shredding process will start automatically and stop when the paper has completed its travel through the feed opening.


For **Auto Sheet Feed** shredding, grasp the front edge of the Paper Table Lid and open fully as in Diagram ①. Staples and Paper Clips should be removed prior to insertion. Place up to 100 sheets of paper neatly stack into the paper tray as in Diagram ②.
The feeding of the paper should begin immediately.

Diagram ①

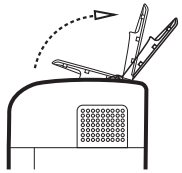

Open paper table fully

Diagram ②

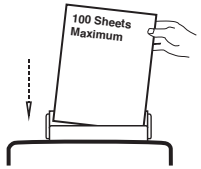

Remove Staples and Clips before inserting paper

Electronic Features:

1. The **ready LED** lets you know the shredder is working and ready to shred.
2. The **overheated LED** will light up when the motor temperature reached it maximum allowed temperature and shut off the power to the motor. When the motor cools down, the shredder will be ready to resume shredding.
3. The **overload LED** will light up when the shredder has exceeded the maximum sheet capacity which is 9 sheets.
4. The **bin full LED** will light up when the waste bin is full and should be emptied.

Sheet capacity:

On Manual Feed, the Royal ASF910 will shred up to nine (9) sheets and will accept paper widths up to 8 3/4 inches. When shredding small material like credit cards, envelopes, or receipts, insert them through the middle of the feed opening.
On Auto Sheet Feeding, the Royal ASF910 will shred up to one hundred (100) sheets neatly stack into the paper table.

Cautions:

1. Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair or other small items away from the feed opening to prevent injury.
2. Keep the shredder turned off or unplugged when not in use for prolonged periods of time.
3. The Royal ASF910 will cut staples, small paper clips and credit cards; however, proper discretion is recommended.
4. Do not place hands or fingers into the shredder throat as serious injury could result.
5. When manually changing feed direction, pause for the motor to stop.
6. Always turn off or unplug the shredder prior to moving, cleaning or emptying the wastebasket.
7. Empty wastebasket frequently.
8. Never allow children to shred or play with or around a paper shredder or else serious injury could occur.

Paper jams in Auto Sheet Feeding:

If during the Auto Feed Function you receive a paper jam, press the reverse button and remove the jam. If the papers have traveled further into the feed rollers and cutters, open Panel 1 by moving both access levers inward and lifting the Panel 1.
Open as shown in Diagram ③.
If further access is required to remove the jam, open Panel 2 as shown in Diagram ④, allowing access to the cutter assembly.
Always be very careful when approaching the cutter blades. They are very sharp and could harm you if mishandled. After the jam has been removed be sure Panel 1 and 2 are back in its original secured position.

Diagram ③


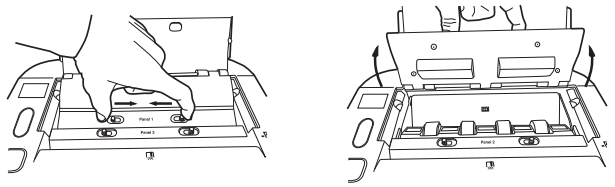


Diagram ④

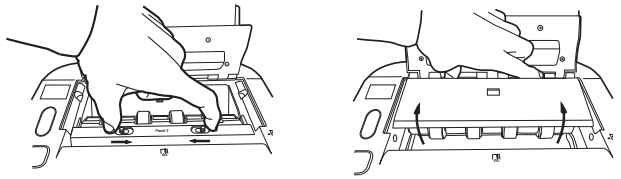

In case of a Manual Feed minor paper jam:
Press the **reverse** button and pull the remaining sheets of paper out of the feed opening. Remove the unshredded papers from the top and clear any excess paper shreds from the feed opening. Be careful not to place your fingers near the feed opening or serious harm could result.


In case of a Manual Feed major paper jam:

1. Turn off or unplug the power cord from the AC outlet and wait at least 40 minutes for the thermal overload protection to reset.
2. Plug in the AC power cord and press the **reverse** button and grasp the excess paper from the top and pull it out. Be careful not to place your fingers near the feed opening or serious harm could result.

Alimentación automática de hojas

TRITURADORA DE PAPEL
ASF910

MANUAL DE OPERACIONES

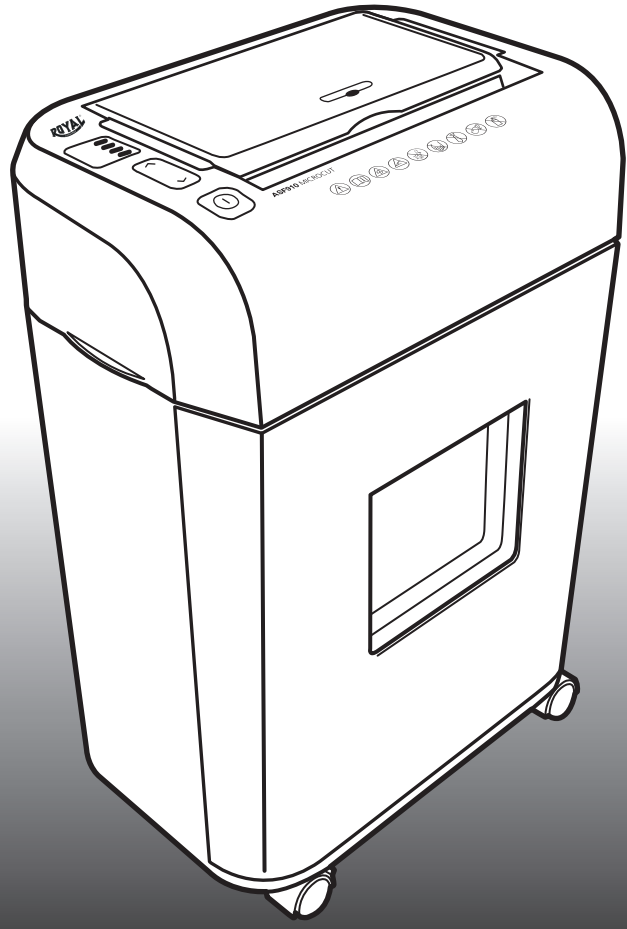

TSC TECHNICAL SUPPORT CENTER
559138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

TRITURADORA DE ALIMENTACIÓN AUTOMATICA MICROCORTE
Modelo: ASF910

Importado y comercializado por:
Royal Consumer Information
Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3

País de origen / Made in: Vietnam

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Es posible que se encuentren algunos trozos de papel triturado dentro de la trituradora y la papelera. Esto es normal. Todas las trituradoras Royal se prueban en fábrica para garantizar su calidad.

ROYAL® Información De Registro Del Producto **ASF910**

Registre Su Producto en línea en:

www.viveroyal.com/registro

Fecha de Compra : _____ Modelo: _____

Lugar de Compra : _____

Número De Serie / Lote : _____

Atención Al Cliente : 01-800-849-4826 (Mexico)

GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA SUS REGISTROS.

GARANTÍA, REGISTRO Y SOPORTE TÉCNICO

Complete y devuelva la tarjeta de registro del producto incluida con su nuevo producto royal consumer, o complete el formulario de registro del producto en el **Sitio Web: https://viveroyal.com**

¡ASEGÚRESE DE GUARDAR UNA COPIA DE SU RECIBO DE COMPRA!

GARANTÍA ESTÁNDAR

Royal Consumer Information Products de Mexico S. de R.L. de C.V., Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz. GARANTIZA que su **NUEVO** Producto está libre de defectos de mano de obra y materiales. Si hay un defecto o mal funcionamiento de este producto, **Royal Consumer** lo reparará de forma gratuita de la siguiente manera:

PIEZAS: Piezas reconstruidas nuevas o comparables a cambio de piezas defectuosas durante UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra del cliente.

CUCHILLAS DE CORTE: Royal ofrece una garantía de TRES (3) AÑOS en las cuchillas de corte.

MANO DE OBRA: Royal ofrece garantía de mano de obra durante NOVENTA (90) DÍAS a partir de la fecha de compra del usuario final.

Esta garantía no se aplica a las personas que compraron este producto de segunda mano o usado.

Esta garantía no incluye ajustes, piezas y/o reparaciones requeridas por circunstancias fuera del control de Royal, incluyendo pero no limitado a incendio u otra catástrofe, accidente, negligencia, abuso, mal uso, uso anormal o daños por fuga de la batería.

NO HAY OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS AQUÍ. DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDO AQUÍ, NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS Y AQUELLAS EXCLUIDAS INCLUYEN LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Royal NO será responsable por DAÑOS CONSECUENTES que resulten de cualquier falla, defecto o mal funcionamiento de este producto. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso

PROCEDIMIENTOS DE GARANTÍA

PARA OBTENER SERVICIO BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA:

Por favor, haga lo siguiente:

1. Envíe una copia de su recibo de venta original que muestre la fecha de compra original, junto con sus direcciones de envío y correo, el nombre del modelo del producto y una nota que describa la naturaleza del problema y una nota que describa la naturaleza del problema a:

   Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V.,
   Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
   Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

   ¡No devuelva el producto a esta dirección!

2. Recibirá un número de autorización de devolución por correo de los EE. UU. dentro de 7 a 12 días hábiles a partir de la fecha en que se reciba su solicitud de devolución, si se determina que existe una base para un producto de reemplazo. El formulario de autorización de devolución que reciba enumerará los procedimientos de devolución, los cargos aplicables, si los hay, y la dirección de envío correcta para el producto devuelto.

LÍNEA DIRECTA DE SOPORTE AL PRODUCTO:

Si tiene preguntas sobre el uso de este producto o esta garantía, puedes contactarnos
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54060 Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3

Specificaciones:

Tipo de trituración:	Microcorte
Ancho de trituración:	4,3 mm x 12 mm
Capacidad de trituración:	9 Hojas (9 kg papel bond) ó 1 Tarjeta de credito
Bandeja de papel:	100 Hojas (9 kg papel bond)
Apertura de la alimentación:	22 cm
Dimensiones:	34 cm x 22 cm x 51 cm
Peso:	8.3kg (18.3 lbs)
Entrada:	115 voltios AC, 5.5 amp. 60Hz
Consumo de energía:	205 Wh
Consumo de modo de espera:	1.7 Wh

⚠ADVERTENCIA


1. **SIEMPRE** mantener fuera del alcance de los niños, ya que pueden producirse lesiones graves.
2. **NO** coloque el dedo demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría producirse una lesión grave.
3. **EVITE** acercar joyas, el pelo ó la ropa suelta a la ranura de alimentación, ya que podrían producirse lesiones graves.
4. **SIEMPRE** mantenga la trituradora apagada y cuando no la utilice.
5. **SIEMPRE** desenchufe la trituradora cuando la traslade, limpie o vacíe el recipiente de residuos.
6. **NO** intente alimentar más hojas de papel de las especificadas en el alimentador.
7. **NO** intentar triturar materiales que no sean papel y tarjetas de crédito, en las ranuras de alimentación previstas.
8. **SIEMPRE** instale la trituradora a la toma de corriente y hágala accesible.
9. **SIEMPRE** limite la trituración continua al tiempo indicado en el manual.
10. **SIEMPRE** vaciar el contenedor de residuos antes de que se llene.
11. **NO** intente hacer funcionar la trituradora si ésta tiene algún tipo de problema.
12. **NO** utilizar aceite sintético inflamable, productos a base de petróleo o aerosoles de cualquier tipo en la trituradora.

NO intente reparar la trituradora usted mismo.

⚠ADVERTENCIA MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ICONOS DE ADVERTENCIA:
Los iconos, situados en la parte superior de la destructora, advierten al usuario de los posibles peligros si la destructora se utiliza de forma incorrecta



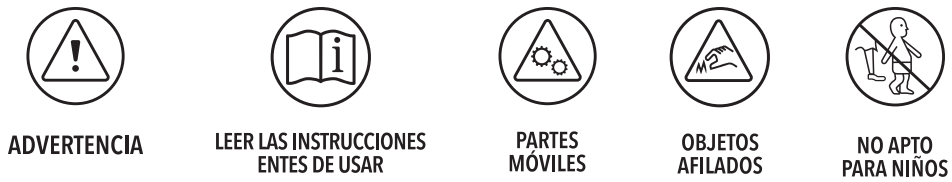



Configurar:

1. La trituradora ASF910 debe colocarse en una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de que la papelera está completamente introducida en espacio de la trituradora y que encaja a ras con de la caja de la trituradora.
3. Enchufe el cable de alimentación en cualquier toma de corriente estándar de 115 voltios.
4. Después de pulsar el botón de **encendido/apagado**, el **LED** de listo debería encenderse. Ya está listo para empezar a triturar.


Manejo de la ASF910:

Con el cable eléctrico enchufado, el botón de **encendido/apagado** pulsado y el cubo de basura de la trituradora correctamente colocado, el **LED** de preparado se encenderá. Esto significa que la destructora está lista para funcionar.
Se recomienda que cuando no se utilice el alimentador automático de hojas, la tapa de la mesa de papel permanezca en posición cerrada.

Para la **trituración de alimentación manual**, se recomienda un máximo de 9 hojas en una pasada o una sola tarjeta de crédito. Exceder el máximo de 9 hojas o la inserción de varias tarjetas de crédito podría provocar atascos de papel innecesarios. Al introducir el papel en la abertura de alimentación, el proceso de trituración se iniciará automáticamente y se detendrá cuando el papel haya completado su recorrido por la abertura de alimentación.

Para la **trituración automática de hojas**, sujete el borde delantero de la bandeja de alimentación automática y ábrala por completo como se indica en el diagrama ①.
Las grapas y los clips deben retirarse antes de la inserción. Coloque hasta 100 hojas de papel bien apiladas en la bandeja de papel como en el diagrama ②.
La alimentación del papel debe comenzar inmediatamente.

Diagrama ①

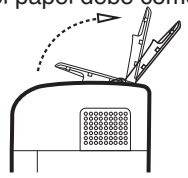

Abrir la bandeja completamente

Diagrama ②



Retire las grapas y los clips antes de insertar el papel

Funciones Electrónicas:

1. El **LED Listo** le permite saber que la trituradora está en funcionamiento y lista.
2. El **LED de sobrecalentamiento** se encenderá cuando la temperatura del motor alcance su máxima temperatura permitida y cortará la alimentación del motor. Cuando el motor se enfríe, la trituradora estará lista para volver a triturar.
3. El **LED de sobrecarga** se encenderá cuando la trituradora haya superado la capacidad máxima de hojas, que es de 9 hojas.
4. El **LED contenedor lleno** se enciende cuando el contenedor de basura está lleno y deba vaciarse..

Capacidad de hojas:

En la alimentación manual, la Royal ASF910 triturará hasta nueve (9) hojas y aceptará anchos de papel de hasta 8 3/4 pulgadas. Cuando destruya material pequeño como tarjetas de crédito, sobres o recibos, introdúzcalos por el centro de la abertura de alimentación.Con la alimentación automática de hojas, la Royal ASF910 triturará hasta cien (100) hojas cuidadosamente apiladas en la mesa de papel.

Precauciones:

1. Mantenga todas las prendas sueltas, corbatas, joyas, pelo u otros objetos pequeños lejos de la abertura de alimentación para evitar lesiones.
2. Mantenga la trituradora apagada o desenchufada cuando no la utilice durante periodos prolongados.
3. La Royal ASF910 cortará grapas, clips pequeños y tarjetas de crédito; sin embargo, se recomienda la debida discreción.
4. No introducir manos o dedos en la trituradora, pude producirse lesiones graves.
5. Al cambiar manualmente la dirección de avance, haga una pausa para que el motor se detenga.
6. Apague o desenchufe siempre la trituradora antes de mover, limpiar o vaciar el bote de basura.
7. Vaciar la papelera con frecuencia.
8. No permita que los niños trituren o jueguen con la trituradora de papel o cerca de ella, ya que de lo contrario podrían producirse lesiones graves.

Atascos de papel en la alimentación automática de hojas:

Si durante la función se produce un atasco de papel, pulse el botón de retroceso y elimine el atasco. Si los papeles se han desplazado más hacia los rodillos de alimentación y los cortadores, abra el Panel 1 moviendo ambas palancas de acceso hacia adentro y levantando el Panel 1. Abra como se muestra en el diagrama ③.
Si se requiere un mayor acceso para retirar el atasco, abra el panel 2 como se muestra en el diagrama ④, permitiendo el acceso al conjunto de la cortadora.
Tenga siempre mucho cuidado al acercarse a las cuchillas de corte. Están muy afiladas y podrían dañarle si las manipula de forma incorrecta. Una vez retirado el atasco, asegúrese de que los paneles 1 y 2 vuelven a estar en su posición original.

Diagrama ③


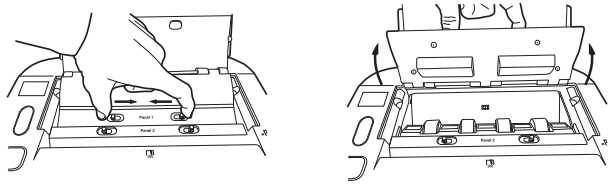


Diagrama ④

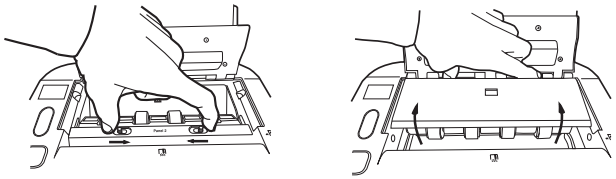

En caso de un atasco de papel menor en la alimentación manual:

Pulse el botón de **retroceso** y saque las hojas restantes del orificio de alimentación. Retire los papeles no triturados de la parte superior y elimine los restos de papel de la abertura de alimentación. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o podría sufrir daños graves.

En caso de un atasco de papel importante en la alimentación manual:

1. Apague o desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y espere al menos 40 minutos para que se restablezca la protección contra la sobrecarga térmica.
2. Enchufe el cable de alimentación de CA y pulse el botón de **retroceso** y agarre el exceso de papel desde la parte superior y tire de él. Tenga cuidado de no colocar los dedos cerca de la abertura de alimentación o podría producirse daños graves.

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, cortadoras , calculadoras, relojes con alarma digital, agendas electrónicas, traductores, PDA´s, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd's, radiograbadoras, anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, ventiladores, dispensador de bebidas, dispensador de agua, laminadoras, commuter café , connectables, marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero con pantalla digital portátil, reloj con pantalla digital portátil, ratón óptico inalámbrico, teclado número para PC audífonos inalambricos y portatiles, cajas de seguridad móvil, en todos sus modelos por ella comercializados, una garantía de 1año contra cualquier de defecto fabricación, contados a partir de la fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual ,la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado, la póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendio.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, remplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transportación dentro de la red de servicios estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será valida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

PRODUCTO Y MODELO: **TRITURADORA DE PAPEL ASF910**
MATRICULA: _____
FECHA DE COMPRA: _____

Sell

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.
Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación.

ROYAL TSC TECHNICAL SUPPORT CENTER
55 9138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

GERENCIA DE SERVICIO

Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7,
Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060

Tel/Fax.: 9138-3300