

DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE

AQUA COOL

Manual de instrucciones



DISPENSADOR DE AGUA


Modelo / Model: AQUA COOL

Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by:
Royal Consumer Information Products de México S. de R.L. de C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G,
Colonia Barrientos Unidad
Tlalnepanitla de Baz, Estado de México
C.P. 54110 Tel: 559138 3300, R.F.C. RCI040526-QW3
País de origen / Made in: China

Fuente de alimentación: 127- V ~ 60 Hz
Enfriando: 90W
Calentando: 500 W
Sistema de enfriamiento: Compresor



- c. Ubicar el aparato lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador, etc.) La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y fuente de calor puede aumentar el consumo eléctrico. Temperaturas ambientales extremas frías también puede causar que el aparato no opere correctamente.
- d. Para mantener la buena condición de ventilación del compresor, la distancia entre el dosificador y la pared debe ser aproximadamente de 10 cm y entre la cima del dosificador con el garrafón y la cresta de la pared debe ser aprox. de 8 cm.
- e. Conecte el aparato a una toma de corriente exclusiva. No corte ni retire la tercera pata (tierra) del cable de alimentación bajo ninguna circunstancia. Cualquier pregunta relacionada con potencia y / o conexión a tierra debe ser dirigida a un electricista certificado o un centro autorizado de servicio de productos.
- f. El dosificador de agua debe ser colocado en un lugar seco, libre de polvo y a temperatura ambiente.
- g. Retire una parte posterior del cuerpo del tornillo (esquina superior derecha o esquina superior izquierda) como lo muestra la imagen 1.
- h. Instale el soporte donde se ha retirado ya el tornillo, _je el soporte apretando el tornillo retirado (Figura 2)
- i. Fije el soporte en la pared lateral o un objeto similar (si la pared lateral es demasiado rígida), puede hacer un agujero con un taladro eléctrico, posteriormente use el tornillo de apriete para fijar el soporte (Figura 3)

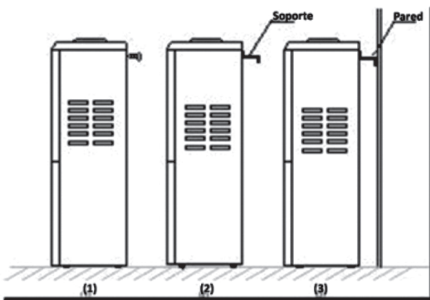

Importante: Para evitar peligro debido a la inestabilidad del aparato, debe dejarse de acuerdo a las instrucciones mencionadas.

3.- Pre-Operación

- a. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación. Se deja reposar en posición vertical durante aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento en el sistema de refrigeración por la manipulación durante el transporte.
- b. Verifique y asegúrese de que la tapa de la parte trasera del drenaje de agua caliente, no se pierde o se rompe.

c. El despachador de agua es pre-limpiado en la fábrica, pero el depósito del agua debe ser enjuagado con agua fresca antes de su uso de la siguiente manera:
Deje la unidad desenchufada.

- Llene el tanque con agua del grifo. Espere durante 5 minutos hasta que el agua se asiente.

- Empuje el grifo de agua caliente hasta que salga agua, y luego se detenga.
- Conecte el dispensador en la toma de corriente. Para terminar el ciclo. A fin alcanzar la temperatura máxima caliente en aproximadamente 10 minutos y luego esperar a que el agua fría alcance la temperatura en otros 40 minutos aproximadamente.
- Desenchufe el dispensador de la toma eléctrica. Proceder a drenar el agua del grifo hasta que el agua ya no salga. (Nota: Para facilitar esta operación, utilice un recipiente grande).

Entonces, drenar toda el agua que queda en los tanques mediante la apertura de la parte trasera de drenaje de agua caliente, hasta que el agua se drene por completo. Después de eso, tapar.

- Ponga el garrafón en la cubierta superior en un minuto.
- Presione los botones de agua del grifo para asegurar los flujos de agua de ambos grifos.
- Enchufe el dispensador de nuevo en la toma de corriente.
- Ahora ya está listo para utilizar su dispensador de agua.

NOTA: El dispensador de agua ha sido limpiado y desinfectado antes de salir de la fábrica, pero en el caso de un problema de sabor se desarrolle, coloque dos cucharadas de bicarbonato de soda y agregue el agua del grifo. Llene el tanque de agua de nuevo y repita las operaciones básicas, excepto la función de la RGT de agua caliente "OFF" para evitar dejar residuos en el tanque de agua caliente.

3.- Operación

Temperatura ambiente: 10-42°C

- Atmósfera 86 - 106kPa


- a. Cuando utilice botellas de agua ultra pura, agua destilada o el espacio con la tapa abre fácil, desprenda la etiqueta de seguridad en la tapa, coloque las botellas en la entrada, entonces la boquilla del dispensador de agua automáticamente abrirá el garrafón y lo sellará mientras tanto, moviendo las botellas, la válvula también sellará automáticamente para evitar cualquier derrame posible.

presioné el botón de agua caliente, burbujas se generarán dentro de la botella, lo que indica que el agua está fluyendo hacia los tanques de agua caliente y agua fría, mantenga pulsada la válvula de agua caliente hasta que salga agua, el agua fría no necesita ningún ajuste en particular.

- c. No conecte el cable de alimentación eléctrica, hasta que el agua salga del grifo de agua caliente.

- d. Después de conectarlo al enchufe, el indicador LED amarillo se encenderá para indicar que está funcionando correctamente".

Diagrama Elctrico

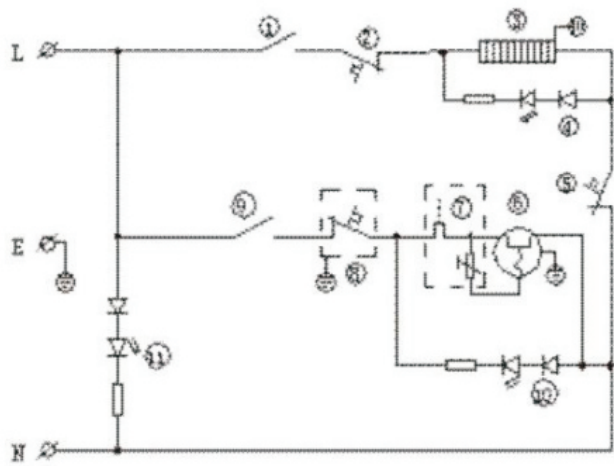

- 1.-Interruptor de calentamiento (RED)
- 2.-Termostato75°C
- 3.-Calentador
- 4.-Calefacción (RED)
- 5.-termostato de 95°C
- 6.-compresor
- 7.-Protector de sobrecalentamiento del compresor
- 8.-termostato de refrigeración
- 9.-interruptor de refrigeración 10.-(verde)
- 11.-Indicador de refrigeración (verde)
- 12.-El indicador de encendido (color amarillo)

e. Encienda el interruptor de la calefacción, el indicador LED rojo estará encendido y el sistema de calefacción comienza a funcionar. Cuando el agua caliente llega hasta el 75 -95 °C o menos, la luz roja se apagará y el sistema de calefacción deja de funcionar. La máquina se pondrá en el estado de almacenamiento de calor. Cuando la temperatura del agua caliente sea inferior a 80°C, el sistema de calefacción volverá a funcionar automáticamente.

f. Encienda el interruptor de enfriamiento, el indicador LED verde estará encendido y el sistema de refrigeración comienza a trabajar. Cuando el agua fría cae a la 5-10 °C o más, la luz verde se apaga, y el sistema de refrigeración deja de funcionar. La máquina se convierte en el estado de mantenimiento de frío. Cuando la temperatura del agua fría se eleva, el sistema de refrigeración volverá a funcionar automáticamente.

g. Puesto que la temperatura ha sido ajustada antes de salir de la fábrica, no es necesario para los clientes el ajustar la temperatura.

h. Encienda los interruptores de calefacción y refrigeración, entonces los procesos de calentamiento y el enfriamiento comenzarán trabajar juntos.

h. Si el dispositivo no es utilizado desde hace mucho tiempo, después que el agua caliente se enfría, por favor, desenchufe el cordón eléctrico y giren en el tapón de desagüe para drenar el resto agua en el tanque caliente y luego apretar la tapa. Abra el grifo de agua fría para drenar el resto agua en el tanque de frío.

i. Si no hay agua que fluya desde el grifo de refrigeración, por favor apagar el interruptor de refrigeración hasta que hay agua que fluya hacia fuera.

j. Si usted no planea utilizar la función de calentamiento de agua por más de tres días, le recomendamos que desactive la función de agua caliente.

4. Teniendo Dispensador Fuera de Servicio

a. Si el dispensador de agua no se utiliza durante un largo período de tiempo, desconecte el cable de alimentación.

b. Apague el agua caliente

c. Escurrir el agua a través de los grifos

d. Vacíe el agua de los tanques por el agujero de drenaje de la parte posterior del dispensador.

5.- Precaución

- No utilice la botella con ninguna fisura.
- La parte posterior del producto debe ser puesto en lugares sombríos y apartados de la pared y los elementos de alta temperatura. Por favor, poner el producto alejado de la TV, video u otros objetos de valor.
- No encienda el interruptor de "calentamiento" hasta que agua salga del grifo de agua caliente para evitar cualquier daño en el tubo de la calefacción.
- Durante la operación mantenga alejado de los niños, para evitar quemaduras.
- Nunca encienda el interruptor de la calefacción cuando no haya agua.
- Cuando se desee cambiar el garrafón, el ángulo de inclinación debe ser inferior a 45°
- Adoptar el cable a tierra para evitar cualquier descarga eléctrica.

Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA	Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión de utilizar el aparato. Por favor, siga estas Instrucciones básicas.
Lea todas las instrucciones antes de utilizar el dispensador de agua. Nunca limpiar las piezas con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un peligro de incendio o explosión. No almacene o use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en las cercanías de este o cualquier otro dispensador de agua. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio de la explosión.	

Para un buen funcionamiento de su dosificador y en consideración de la seguridad de usted y su familia, cumpla con las precauciones descritas a continuación

1. Introducción

Usted ha adquirido un dosificador de agua para pared el cual será un beneficio para su salud. El dosificador ha sido fabricado en varios modelos con diferentes estilos y funciones. Por ejemplo, la serie se ha dividido en tipos para mesa, o de soporte e intermedio. La funcionalidad se puede dividir en calefacción, refrigeración o con cabina para almacenaje y desinfección. También puede ser dividido en refrigeración mecánica y semi-conductor de refrigeración con el standard de modelos de refrigeración. Los dosificadores de agua Royal Quality@design son modelos atractivos con forma noble y elegante como la marca. Para garantizar la pureza del agua, algunas de las partes internas y los tubos de calefacción son de acero inoxidable. La temperatura fría o caliente del agua puede ser totalmente controlada automáticamente adoptando la tecnología de control total automático de la temperatura. Y los componentes los cuales realizan la función de calefacción y el control automático se encuentran estrictamente protegidos hacia fuera por el proceso de envejecimiento. Los dosificadores de agua son estables en calidad, mantenimiento, seguridad y economía usando la estructura del modelo.

2. Instalación

- a. Retire el dosificador de agua de su empaque y colóquelo en una superficie plana, donde se encuentre seguro y no se pueda voltear.
- b. La unidad está provista de cuatro patas de plástico. Si no está nivelado el piso, ajuste las patas delanteras para nivelar la unidad a la superficie de base.

Problema	Posible solución
Dispensador de agua no funciona	No está conectado
El dispensador de agua no es lo suficientemente fría	Verifique para asegurarse de que el interruptor verde en la parte posterior está encendido. El dispensador de agua no tiene espacio suficiente en la parte trasera
Dispensador de agua no es lo suficientemente caliente	Verifique que el interruptor rojo de calor en la parte posterior está encendido.
El compresor enciende y apaga frecuentemente	La temperatura ambiente es demasiado caliente. El dispensador de agua no tiene espacio suficiente en la parte trasera
Dispensador de agua hace demasiado ruido	Ver para asegurar que el enfriador de agua se coloca nivel. Final de cada ciclo, es posible que escuche gorgoteo causado por el flujo de refrigerante, la bruja es normal. La contracción y la expansión de las paredes internas pueden causar explosiones y crujidos. El dispensador de agua no se coloca nivel.

- En el proceso de uso, verifique el recipiente de agua con frecuencia. Si el recipiente de agua está lleno, por favor, vierta el agua.
- No encender y apagar el "enfriamiento" del interruptor en tres minutos para proteger el compresor y extender la vida de uso del compresor.
- El dosificador de agua deberá fijarse al lugar donde se utilice para evitar que se voltee.
- Si el cable de alimentación de este producto está dañado debe ser remplazado por personal técnico calificado ó el Centro de Servicio de nuestra empresa.

6.-Mantenimiento

- Retire el enchufe o desconecte de la red antes de realizar cualquier mantenimiento o revisión del producto.
- Nunca use detergentes o productos químicos nocivos para la salud a limpiar los tanques de agua.
- No agua directamente rociar sobre la superficie del producto.
- Limpiar la parte frontal y posterior del producto con agua empapado paño suave.
- Si el polvo de la sustancia otro exterior se ha acumulado en el condensador, limpie con un paño empapado en agua.
- Después de limpiar el producto y se encuentre completamente seco. Llene el agua a los tanques hasta que el agua salga de la llave de agua caliente y a continuación, conecte el cable de alimentación eléctrica. Llenar el depósito de agua caliente con una solución acuosa de 2% de ácido

ctrico y mantener durante aproximadamente dos horas después de limpieza. Si los problemas no pueden resolverse, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio de nuestra empresa.

- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por un cable de alimentación, que se obtiene en el Centro de Servicio de nuestra empresa.

7. Guía Para La Solución

Usted puede resolver muchos problemas comunes del dispensador de agua fácilmente, ahorrándole que el costo de una llamada . Siga los consejos que se indican a continuación para ver si usted puede resolverlos antes de llamar al Centro de servicio.


PRECAUCION

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Componentes:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1.-Cubierta superior | 6.-Grifo de agua caliente | 11.- Interruptor de refrigeración (verde) |
| 2.-Indicador de agua caliente | 7.-Grifo de agua fría | 12.- Interruptor calefacción (rojo) |
| 3.-Indicador de encendido | 8.-Recipiente | 14.- Termostato de refrigeración |
| 4.-Indicador de agua fría | 9.- Cable de alimentación | |
| 5.-Cuerpo | 10.- Compresor | |

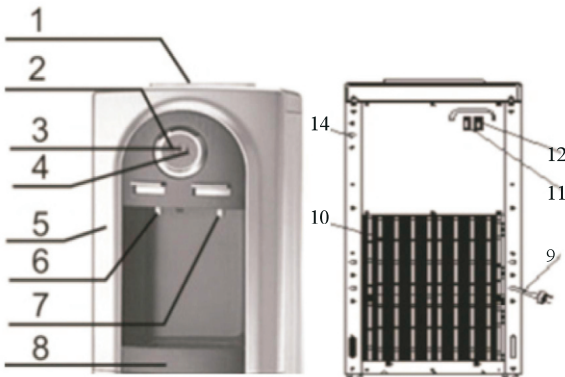

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G, C.P. 54110, Col. Barrientos Unidad, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, R.F.C. RCI040526-QW3, Tel.: 559138-3300

NO PIERDA SU GARANTIA

Para que esta sea válida es importante que:

Registre su producto en:

www.viveroyal.com/registro



DATOS PARA SU REGISTRO

PRODUCTO DISPENSADOR DE AGUA MODELO AQUA COOL GRIS
FECHA DE COMPRA LUGAR DE COMPRA

ASEGURESE DE GUARDAR UNA COPIA DE SU RECIBO DE COMPRA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. garantiza que su nuevo producto se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales. Si hay algún defecto o no funciona adecuadamente, Royal Consumer lo reparará libre de cargo de acuerdo con esta garantía.

Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra del producto. Durante este periodo Royal Consumer se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias, cambio de partes, o reemplazo del equipo.

Esta garantía no aplica a personas que compraron el equipo usado o de segunda mano.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, limpiaras, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcass y charolas que, por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso de que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente haya registrado el producto en la web www.viveroyal.com.

y lleve el equipo dañado al centro de servicio autorizado más cercano junto con la copia del recibo de compra. Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, reemplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transporte dentro de la red de servicios autorizados estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G, Col. Barrientos Unidad, C.P. 54110, Tlalnepanitla de Baz, Estado de México.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la red de servicios autorizados de Royal Consumer.

