PL1220 Laminadora

Lamina en frío y caliente

MANUAL DE USO



TECHNICAL SUPPORT CENTER

TSC

55 9138-3330 Área Metropolitana

01800-8494826 Interior de la República

royaltsc@royallatam.com

PL1220 LAMINADORA


Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by:
Royal Consumer Information Products de México S. de R.L. de C.V.
Via Gustavo Baz No. 54, Bodega G,
Colonia Barrientos Unidad
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P 54110 Tel: 559138 3300, R.F.C RCI040526-QW3
País de origen / Made in: China

PLEASE RECYCLE

Lea atentamente el manual antes de usarlo.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

Descripción general

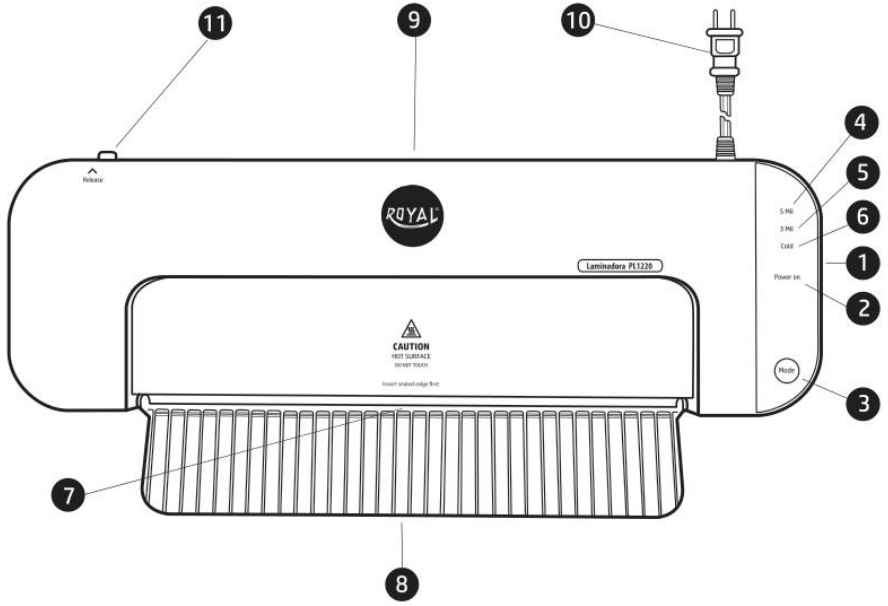

1	Interruptor de alimentación
2	Indicador LED de encendido/suspensión
3	Botón de control de modo
4	Indicador LED de 5 mil
5	Indicador LED de 3 mil
6	Indicador LED de frío
7	Área de entrada
8	Bandeja guía
9	Área de salida
10	Cable de alimentación de CA
11	Botón de liberación

Este producto no es un juguete y no debe ser utilizado por niños.

⚠ Advertencia

- Lea el manual de instrucciones antes del primer uso.
- Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya niños presentes.
- Observe todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
- Para equipos enchufables, la toma de corriente (adaptador de corriente) deberá instalarse cerca del equipo y deberá ser de fácil acceso.
- El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de red debe estar completamente desconectado de la toma de corriente.
- Sólo para uso en interiores.
- No utilice la laminadora en condiciones húmedas.
- Inserte siempre el borde sellado de la bolsa en la plastificadora. Si se inserta un borde abierto, puede provocar que se atasque o se doble el interior de la laminadora.
- Nunca intente abrir y/o reparar la unidad. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la laminadora. Consulte el servicio a personal de servicio calificado.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado. El intento no autorizado de reparar la unidad anulará la garantía.
- Utilice sólo micas de 3 o 5 mil. Las micas demasiado finas o gruesas provocarán atascos de documentos.
- La superficie de la máquina se calentará durante el funcionamiento; tenga cuidado.
- Nunca intente utilizar micas frías mientras la plastificadora aún esté caliente.
- No intente laminar sobre grapas o clips.
- No lamine nada que tenga más de 4 mm de espesor (incluido el espesor de la mica de laminación).
- No lamine papel sensible al calor.



PRECAUCIÓN
SUPERFICIE CALIENTE
NO TOCAR

- La marca de precaución está ubicada en la carcasa superior de la laminadora.
- La placa de características está ubicada en la parte inferior de la laminadora.
- La superficie de la máquina se calentará durante el funcionamiento; tenga cuidado.

Configuración:

1. Coloque la laminadora horizontalmente sobre una superficie plana con buena ventilación.
2. Conecte el cable de alimentación ⑩ a cualquier tomacorriente de CA estándar de 110 voltios. Le recomendamos que no conecte su plastificadora al mismo tomacorriente que otros dispositivos electrónicos.
3. Baje la bandeja guía ⑧
4. Presione el interruptor de encendido ① a la posición de encendido. Todos los LED se iluminarán y escuchará un pitido. El LED de 3 mil ⑤ comenzará a parpadear. La máquina se está calentando y preparándose para la laminación. Después de aproximadamente 2 o 3 minutos, la plastificadora emitirá un pitido nuevamente y el El LED de 3 mil ⑤ se iluminará de forma constante. La laminadora ahora está lista para laminar.

Remedios únicos/Sin daños incidentales o consecuentes

En la medida en que lo permita la ley local, los recursos proporcionados en esta Garantía limitada son sus únicos y exclusivos recursos. Estos términos y condiciones reemplazan cualquier acuerdo o representación anterior, incluidas las declaraciones realizadas en la literatura de ventas o los consejos brindados en relación con su compra.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY LOCAL, Y EXCEPTO LO ESTABLECIDO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, EN NINGÚN CASO, CUALQUIER CENTRO DE SERVICIO DE ROYAL O CUALQUIER PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO POR ROYAL SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PRODUCTO O LA FALLA DEL PRODUCTO. PARA REALIZAR, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE, YA SEA BASADO EN UN CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y YA SEA QUE SE HA AVISADO O NO LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NO PIERDA SU GARANTIA

Para que esta sea válida es importante que:
Registre su producto en:

www.viveroyal.com/registro

DATOS PARA SU REGISTRO

PRODUCTO **LAMINADORA** MODELO **PL1220**

FECHA DE COMPRA _____ LUGAR DE COMPRA _____

ASEGURESE DE GUARDAR UNA COPIA DE SU RECIBO DE COMPRA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. garantiza que su nuevo producto se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales. Si hay algún defecto o no funciona adecuadamente, Royal Consumer lo reparará libre de cargo de acuerdo con esta garantía:

Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra del producto. Durante este periodo Royal Consumer se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias, cambio de partes, o reemplazo del equipo.

Esta garantía no aplica a personas que compraron el equipo usado o de segunda mano.
Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que, por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso de que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.
Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente haya registrado el producto en la web **www.viveroyal.com,**
y lleve el equipo dañado al centro de servicio autorizado más cercano junto con la copia del recibo de compra.
Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, reemplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transporte dentro de la red de servicios autorizados estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.
El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G, Col. Barrientos Unidad, C.P. 5411O, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.
La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la red de servicios autorizados de Royal Consumer.

ROYAL TSC TECHNICA SUPPORT CENTER
55 9138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

Indicador LED de estado:

- El LED de encendido está fijo, la alimentación está encendida.
- El LED de encendido se enciende y apaga lentamente, la plastificadora está en modo de suspensión.
- COLD LED es para laminar utilizando micas de laminación en frío.
- El LED de 3 Mil es para laminar usando micas de 3 Mil.
- El LED de 5 Mil es para laminar usando micas de 5 Mil.
- Cuando los LED FRÍO, 3 Mil o 5 Mil parpadean, indica que su plastificadora se está preparando para estar lista. Cuando la luz esté fija, su máquina ya estará lista para usar.
  También escuchará un pitido cuando su plastificadora esté lista.


Operación:

Laminación en caliente

La plastificadora utiliza de forma predeterminada la laminación de micas de 3 mil al encenderse. Para cambiar a 5 mil, presione el botón❸ Modo para seleccionar 5 mil ❹. Cuando el LED de 5 mil esté encendido de manera fija, su plastificadora estará lista para usar. Coloque el documento en la bolsa, inserte el borde sellado de la mica en el área de entrada ❼ usando la bandeja guía ❽y las marcas como guía. La laminación comienza automáticamente.

Laminación en frío

Presione el botón ❸ Modo para seleccionar la función Frío. Cuando el LED ❻ Frío esté encendido de manera constante, su plastificadora estará lista para usar. Coloque el documento en una mica específica para laminación en frío, inserte el borde sellado de la mica en el área de entrada ❼ usando la bandeja guía ❽ y las marcas como guía. La laminación en frío comienza automáticamente. Si el indicador LED ❻ de frío parpadea, indica que la plastificadora todavía está demasiado caliente por dentro y se está enfriando. Cuando la temperatura baje lo suficiente, el indicador LED de frío ❻ dejará de parpadear y se quedará fijo.

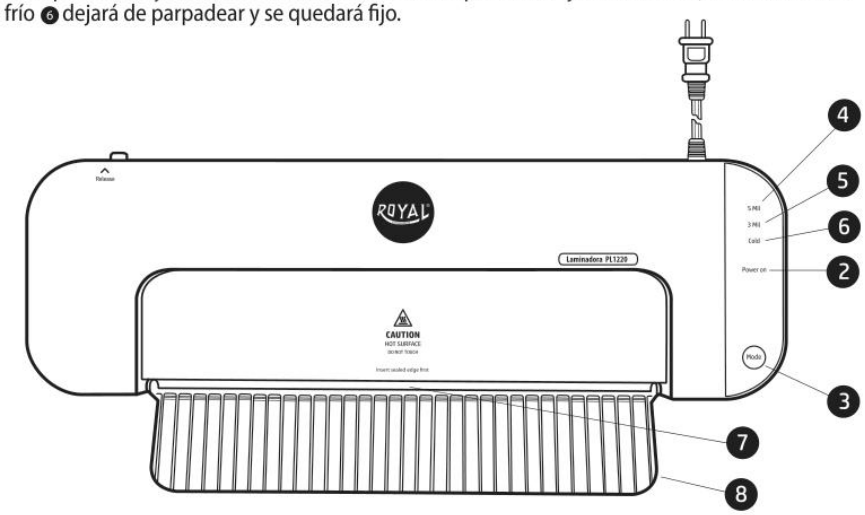


Suspensión automática, manual y despertar.

Suspensión automática
Para ahorrar energía y mejorar la seguridad, la laminadora PL1220 está diseñada para entrar en modo SLEEP automáticamente cuando se utiliza o permanece inactiva durante más de 60 minutos. Cuando comienza el modo de suspensión automática, la plastificadora emitirá 3 pitidos, el LED de encendido y el LED de configuración actual; 5mil, ❹ 3mill ❺ o Cold ❻ comenzarán a parpadear. La laminadora seguirá funcionando durante unos 60 segundos para finalizar cualquier laminación en proceso. Después de 60 segundos, todos los LED se apagarán excepto el indicador de encendido. El LED de encendido se encenderá y apagará lentamente indicando que la máquina está en estado de suspensión. Para reactivar la plastificadora, presione el botón MODE.

Suspensión manual
Si desea poner su máquina en modo de suspensión, presione y mantenga presionado el botón Modo ❸ por 3 segundos y suéltelo. Su máquina entrará en modo de suspensión y el LED ❷ de encendido se encenderá y apagará lentamente. Para despertar, presione el botón Modo ❸


Despertar
Para activar su plastificadora presione el botón Modo ❸ . Si se activa dentro de los 2 minutos posteriores al inicio del estado de suspensión, su plastificadora volverá al estado anterior a la suspensión. Si después de 2 minutos volverá al estado de encendido.

En estado de suspensión, todavía hay una corriente eléctrica débil dentro de su plastificadora. Presione el interruptor de encendido ❶ para apagar completamente su laminadora.

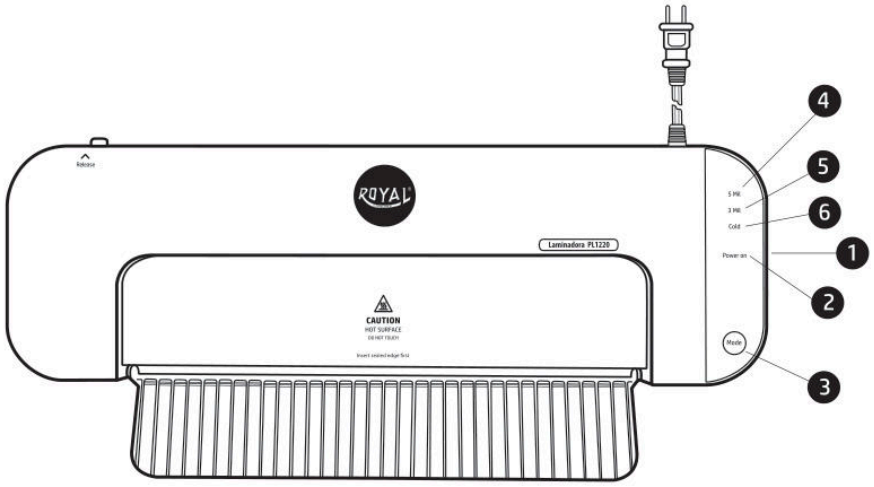

Lanzamiento de atasco

La laminadora PL1220 está equipada con un botón de liberación ⓫ para liberar atascos o micas atascadas. Cuando se produzca un atasco, presione y mantenga presionado el botón de liberación ⓫ y extraiga la bolsa atascada o atascada con la mano. Para reanudar la laminación, retire el dedo del botón de liberación ⓫ .

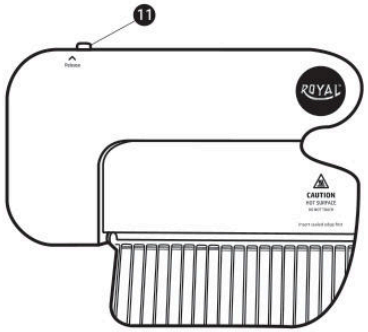

Especificaciones

Voltaje:	110 V ~ 60 Hz
Actual:	5,5 Amp
Tiempo listo:	2-3 minutos
Espesor máximo:	0,4 milímetros
Ancho máximo de entrada:	327 mm
Bolsas aceptables:	Frío/3Mil/5Mil
Velocidad de laminación:	29 segundos por tamaño carta
Rodillos:	2
Dimensiones	(476mm x 158mm x 88.4mm)
Peso	2,3 kilogramos
Temperatura ambiente de funcionamiento	Máximo (35°C)

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.